

ARTISTRY™

アーティストリー ホームエステーション™ クリア

電動洗顔ブラシ

取扱説明書



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ACアダプターは付属しておりません。付属の USB 充電ケーブルをお客様がご利用の PC USB ポートまたは USB 電源アダプター (5V 500mA ~ 2A) に接続して充電してください。



もくじ

はじめに	
安全上のご注意	3
各部の名称	6
充電のしかた	7
ブラシヘッドの着脱のしかた	8
基本的な使用方法	9
顔のお手入れの順序	10
ブラシヘッドのお手入れ方法	12
お知らせ	
FAQ	13
仕様・電池の寿命・廃棄について	14
無償交換規定	15
保証書	16



はじめに





～安全上のご注意～

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。





 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容。

絵表示の例


	禁止を表す図です。図の近くに具体的な禁止事項を絵で表す場合もあります。
	強制を表す図です。図の近くに具体的な行動を絵で表す場合もあります。



 警告	
	下記のような方はご使用いただけません。(事故や体調不良の原因) <ul style="list-style-type: none">・顔面に神経障害のある人・皮膚病、皮膚炎の人・生理中、妊娠中および産後 1 か月の人・体調がすぐれない人・骨折・整形などで顔面にメタル、シリコンなどの埋め込み手術を受けた人・飲酒や薬を服用中の人、疲労が激しい人・身体の不自由な人
	下記の部位には、ご使用しないでください。(事故や肌・身体のトラブルの原因) <ul style="list-style-type: none">・整形手術をした部位・骨折部位・外傷部位・過度の日焼けにより皮膚が熱を持っている部位、炎症を起こしている部位・出血部位・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位・皮膚炎部位・当日の脱毛処理をした部位・目、および目の周辺部位・感覚、知覚障害を起こしている部位・耳、口腔（口蓋垂）および陰部
	次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。(事故や体調不良の原因) <ul style="list-style-type: none">・アレルギー体質の人・手術直後の人・敏感肌の人・その他医療機関で治療中の方

警告

	改造、修理をしないでください。(火災、感電、けがの原因)
	熱源または引火性物質の近くに置かないでください。 (故障、動作不良、発火、火災の原因)
	薬品、油などの液体でぬれた場合は使用しないでください。 (火災や感電の原因)
	煙が出たり、異臭や異音がするときは、使用を中止してください。 (火災や感電の原因)
	乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。 (誤飲による事故やけがの原因)
	付属の USB 充電ケーブルをお客様がご利用の PC USB ポートまたは USB 電源アダプター (5V 500mA ~ 2A) に接続して充電してください。 (やけどやショートによる火災などの原因)
	充電する際は、消費電力が 10W より大きい急速充電用の USB 電源アダプターを使用しないでください。(故障、動作不良、発火、火災の原因)
	直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、車内などの高温の環境で使用または放置しないでください。(発熱、破裂、発火の原因)
	製品を電子レンジや高压容器に入れないでください。(発熱、破裂、発火の原因)
	製品を高い所から落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 (発熱、火災、爆発などの原因となり、傷害や死亡の原因)

注意

	強い衝撃を与えたり、投げたり、落としたりしない。 (故障、動作不良、破損、破損した破片によるけがの原因)
	極端に高温 (45°C 以上) または低温 (0°C 以下) になる場所や温度差の激しい場所では使用しないでください。(故障や動作不良の原因)
	顔の上から強く押し当てて使用しないでください。(肌を傷つける原因)
	同一部位に長時間使用しないでください。(肌を傷つける原因)

	製品を使用するときは、アクセサリー類（ネックレス、ピアスなど）をはずしてください。（事故の原因）
	髪を巻き込まないように、束ねるかヘアバンドなどで固定してご使用ください。（事故の原因）
	使用後に刺激、ショック、めまい、熱感などの異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。（事故や肌・身体のトラブルの原因）
	使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。（事故や肌・身体のトラブルの原因）
	除菌・充電スタンドを水につけたり、大量の水に触れたりしないように注意してください。（故障や動作不良の原因）
	除菌・充電スタンドの端子接続部分に水や汚れが付かないようにしてください。（変色などの原因）
	水の入った浴槽や洗面器などに製品を入れないでください。（故障、動作不良の原因）
	ブラシを洗剤で洗浄したり、煮沸したりしないでください。（変色や腐食の原因）
	ブラシを直射日光に長時間さらして乾燥させたりすることは避けてください。（変色や劣化の原因）
	USB ケーブルを無理に曲げたり、衝撃を与えたりしないでください。（故障や動作不良の原因）
	水気のある場所で充電しないでください。（故障、動作不良、感電や火災の原因）
	ケミカルピーリング作用のある剥離剤やスクラブ剤を含むクレンジング製品は本製品と一緒にご使用にならないでください。 また、本製品を使用された日にケミカルピーリング作用のある剥離剤やスクラブ剤を含む洗顔料をご使用にならないでください。（肌を傷つける原因）
	メイク落とし、手作りの洗顔料は使用しないでください。（肌を傷つける原因）
	顔のケア以外に使用しないでください。（肌を傷つける原因）


各部の名称

ブラシヘッド

本体




マルチボタン
(電源/モード切替)

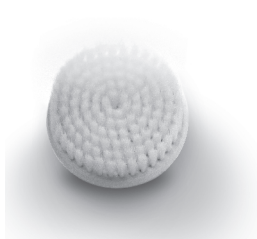

接続端子

除菌・充電スタンド

USB 充電ケーブル

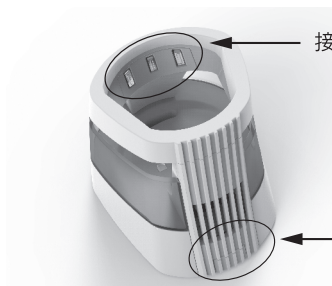

接続端子


USB 充電ケーブル
プラグの差し込み
ソケット

充電のしかた

本体と除菌・充電スタンドには両方バッテリーが内蔵されており、除菌・充電スタンドが十分に充電されていればUSB充電ケーブルをアダプターなどにつなぐなくても除菌・充電スタンドから本体に充電できます。

(除菌・充電スタンドの充電は、USB充電ケーブルとアダプターなどを使用する必要があります。)

1. 除菌・充電スタンドの後ろのソケットカバーを開けて、専用のUSB充電ケーブルのプラグをソケットに差し込みます。

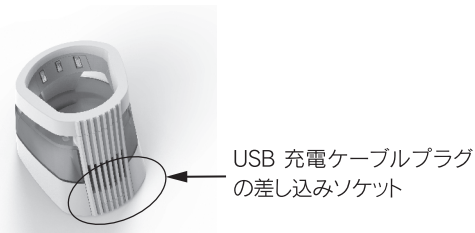

2. 除菌・充電スタンドと本体の接続端子(下記写真が示す部分)が互いに接触していることを確認して、本体を除菌・充電スタンドに置きます。(端子接続部分に水滴や異物がついている場合は、ふき取ってください。)

- 本体は必ず電源を切った状態で除菌・充電スタンドに置きます。
- 水気のある場所では充電しないでください。
- 除菌・充電スタンドを湿気のある場所に置く場合は、必ずUSB充電ケーブルプラグの差し込みソケットのカバーを閉じてください。
- 1日に1~2回、本体を使用される場合は2週間に一度はUSB充電ケーブルを用いて除菌・充電スタンドを充電してください。

【充電時のランプ】

本 体	ランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。
除菌・充電スタンド	右側のランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプが緑色に変わります。 ※除菌・充電スタンドのバッテリーが少なくなると左側ランプがオレンジに、除菌・充電スタンド内側のLEDランプが青色に10分間同時に点滅します。

充電完了時間：除菌・充電スタンド 約6~7時間 ※電池残量により、充電時間が変化する場合があります。



ブラシヘッドの着脱のしかた

1. ブラシヘッドを取り付けるときは、本体上部の突起部の形状に合わせてブラシヘッドを差し込んでから時計回りに回してください。



本体



ブラシヘッド

2. 取り外すときは、ブラシヘッドを反時計回りに回してください。

基本的な使用方法

- ・洗顔時の肌のケアを目的に使用してください。
- ・泡立ちのある洗顔料を使用してください。
- ・スクラブタイプ、ピーリングタイプ、メイク落とし、手作りの洗顔料は使用できません。また、本製品を使用した同日にスクラブタイプ、ピーリングタイプの洗顔料を使用しないでください。
- ・アーティストリー™ ユースエクセンド™ リッチ クレンジングフォーム、ハイドラ-アクア™ フォーミングクレンザー、もしくはイデアル ラディアンス™ クレンジングフォームを使用することをお勧めします。

お手入れの目安

- ・使用時間は、1日2回約2分(1回につき約1分)までとしてください。
- ・使い始めは「ソフトモード」から使用し、お好みでモードを変えてください。「ノーマルモード」、「ディープモード」で刺激が強いと感じたときは、「ソフトモード」に設定を変えてご使用ください。
- ・過度のお手入れは、かえって肌に刺激を与える恐れがあります。
- ・肌の様子を見ながら、回数、時間などを調整し、使用してください。

使用する前にお読みください

- ・ご使用前にメイクを落としてからご使用ください。
- ・ご使用前にブラシヘッドがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- ・アクセサリ類(ネックレス、ピアスなど)は巻き込む場合がありますので、ご使用時は外してください。
- ・髪を巻き込まないように、束ねるかヘアバンドなどで固定してご使用ください。

顔のお手入れの順序

- ① 洗顔料を手や泡立てツールで泡立たせ、ぬるま湯や水で濡らした顔全体へたっぷりと泡をのせます。
- ② 手についた泡を洗い、本体をしっかりと握ります。
- ③ ブラシヘッド全体に軽くぬるま湯や水を含ませます。
- ④ マルチボタンを押して電源を入れます。

- ・電源を入れると「ピ」と電子音が鳴り、背面のロゴが点滅します。
- ・ボタンを押すたびにモードが切り替わります。



モードについて

本品は「ソフトモード」、「ノーマルモード」、「ディープモード」の3つのモードから選べます。

ソフトモード 【優しく洗えるモード】

初めての方や肌への刺激が気になる方に

ノーマルモード 【しっかり洗えるモード】

ふつう～オイリー肌の方、毛穴が気になる方に

ディープモード 【部分ケア用モード】

毛穴が気になるTゾーンなど、週1回のディープ洗顔に

マルチボタン

押す ↓ ピッ

ソフト

押す ↓ ピッピッ

ノーマル

押す ↓ ピッピッピッ

ディープ

長押し ↓

電源オフ


⑤ ブラシヘッドをやさしく顔に当て、ゆっくり動かして洗顔します。

基本の動き【ソフトモード】、【ノーマルモード】

円を描きながら、肌の上をやさしくすべらせるように動かします。


- ・ブラシは肌に強く当てず、そっとふれる程度に当てて使用してください。
- ・目の周りには使用しないでください。

1. Tゾーン(額と鼻筋)と小鼻の部分 washes.

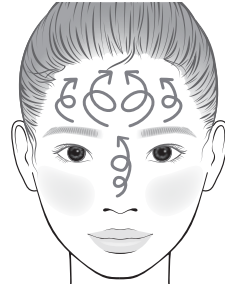


20 秒

2. 両頬を washes.

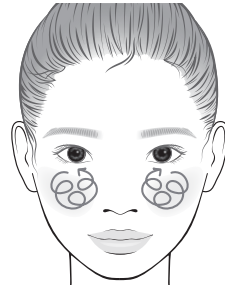

10 秒ずつ

3. フェースラインを washes.

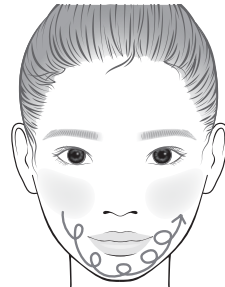


10 秒

※モードを選んでから約 1 分後に自動で電源がオフになります。(使いすぎで肌を傷めないため)

基本の動き【ティープモード】

- 週に1回程度、額、鼻やあごのまわりなど、テカリやざらつき、毛穴のつまりが気になるところに使用します。
- ・ブラシは肌に強く当てず、そっとふれる程度に当てて使用してください
 - ・目の周りには使用しないでください。

額 → 鼻まわり → あごまわり
それぞれを約 20 秒を目安に使用してください。

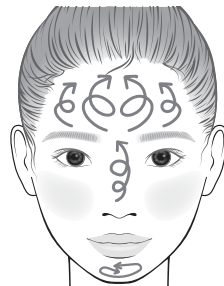

- ⑥ 洗顔が終わったら、マルチボタンを長押しして電源を切り、使用後は必ず、水洗いしてください。

ブラシヘッドのお手入れ方法

毎回のお手入れ方法

- ① ブラシヘッドを本体に取り付けたまま、しっかり手で水洗いします。
 - ・ブラシヘッドに泡がなくなるまで、水またはぬるま湯で十分にすすいでください。
 - ・指先で軽く毛先をなでるようにし、ブラシヘッドの毛の間まですすいでください。
- ② ブラシヘッドと本体を流水でよく洗い流します。
- ③ ブラシヘッド全体をつまむようにしてしぼり、水気を切ります。
- ④ ブラシヘッドを乾いたタオルで包みこむようにして、水気を拭きとります。
 - ・本体を振って水切りしないでください。ブラシヘッドがはずれて破損するおそれがあります。
- ⑤ しっかりと水気を取り除いたら、本体を除菌・充電スタンドに立てて乾かします。
 - ・お手入れ後は、湿気の少ないところに保管してください。(浴室などに放置すると故障の原因になります。)

※防水性能は、本体が IPX6、除菌・充電スタンドが IPX5 相当です。

ブラシヘッド取り付け部のお手入れ方法

衛生上、1 週間に一度は、下記の手順でお手入れすることをおすすめします。

- ① ブラシヘッドを本体から取り外します。
- ② 本体とブラシヘッドの取付け部についた汚れを洗い流します。
- ③ 本体とブラシヘッドの取付け部についた水滴を拭き取ります。
- ④ ブラシヘッドを本体に取り付けます。
- ⑤ 本体を除菌・充電スタンドに立てます。

ブラシヘッドの交換目安

使用開始後、2カ月経過したら新しいブラシに交換してください。

除菌方法

本体を除菌・充電スタンドに置くと、除菌・充電スタンドの除菌機能と乾燥用ファンが同時に作動します。除菌・充電スタンドの青色の LED ランプ 2つが点灯したらきちんと接続された状態です。



お知らせ

FAQ

Q. 機器が全く作動しません。

A. バッテリーの充電状態を確認してください。満充電にしてから再度ご使用ください。

Q. 本体の使用中に電源が勝手に切れます。

A. 本体が満充電されていないためです。満充電にしてから再度ご使用ください。本体の充電ができない場合は、除菌・充電スタンドの充電が十分にされていない可能性があります。除菌・充電スタンドも併せて充電してください。

Q. 新しいブラシに交換後、作動しない、または振動パワーが弱くなりました。

A. 本体と除菌・充電スタンドを満充電してからご使用ください。電源ボタンで振動の強さを確認してください。ブラシヘッドと本体の接続部分に異物が挟まっていないかご確認ください。

Q. ブラシの振動パワーが弱くなりました。

A. 本体と除菌・充電スタンドを満充電してからご使用ください。電源ボタンで振動の強さを確認してください。ブラシヘッドと本体の接続部分に異物が挟まっていないかご確認ください。

Q. 使用中の音がとても大きいです。

A. ブラシヘッドが本体にきちんと取り付けられているか確認してください。ブラシヘッドと本体の接続部分に異物が挟まっていないかご確認ください。柔らかい布で接続部分をよく拭いてからご使用ください。

Q. 除菌・乾燥を行いました、が、ブラシが湿っています。

A. 除菌・充電スタンドに本体をセットした後、LED ランプ 2 つが点灯し、乾燥用ファンが正常に作動しているか確認してください。使い終わったら乾いた布で本体を拭き、ブラシの水気をできるだけ取り除いた後、除菌・乾燥を行うことをおすすめします。

Q. 充電表示ランプが点灯もせず、充電もできません。

A. USB 充電ケーブルが USB ポートにきちんと接続されているか確認してください。充電端子に異物が付着していると充電がうまくできない場合があります。充電端子を綿棒でよく拭いてください。または、アダプターヘッドを他のものと交換してから充電してください。(アダプターの定格出力を確認してからご使用ください)。

Q. 本体の使用時間が短くなっている気がします。

A. バッテリーは消耗品ですので、購入時に比べ徐々に使用時間が短くなります。また、充電したバッテリーを低温や高温で放置した場合も使用時間が短くなります。使用パターンや頻度、保管条件によってバッテリーの消費量が異なるため、実際の使用時間が異なる場合があります。

Q. 使用後に肌に刺激を感じました。

A. お肌のタイプによって若干刺激を感じる場合があります。刺激を感じた場合は、振動の強さを弱くして使用し、使用頻度を調節してください。

Q. ブラシの毛先が開き、または折れました。

A. お湯で洗浄した後、丁寧に伸ばして乾かします。長期間ブラシの毛がつぶれたままですと永久的に変形してしまう可能性があります。ご使用のブラシは本体に取り付けて除菌・充電スタンドに差し込んで保管してください。

Q. ブラシの毛の色が黄色く変色しました。

A. 長期間使用したり、直射日光にさらされたりすると、ブラシの毛が変色する場合があります。毛が変色しても安全上の問題はありませんが、毛の強度が低下する可能性があります。したがって、2 カ月経過したら新しいブラシに交換してください。

仕様

電源方式	充電式
重 量	本体：約 170g（ブラシアタッチメント使用時）
	除菌・充電スタンド：約 210g
使用電池	本体：リチウムポリマー電池
	除菌・充電スタンド：リチウムイオン電池
充電時間	除菌・充電スタンド：約 6 ～ 7 時間

電池の寿命

3 年程度（ただし、製品の保証は 1 年）です。満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。

（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）

廃棄について

本製品を廃棄する場合、自治体により回収方法が異なりますので、ご確認の上、処分してください。

～無償交換規定～

取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償交換します。

ただし、この対象は本体と除菌・充電スタンドのみとなります。USB 充電ケーブルは保証の対象外です。

保証期間内に故障して無償交換を受ける場合は、相談ホットライン

☎0120-123-777 にお問い合わせください。

保証期間内でも、次の場合には、有償交換となります。

- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、デストリビューター(販売員)名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- ・お買い上げ後に落とされた場合、水没した場合などによる故障・損傷。
- ・ブラシヘッドの消耗による交換。
- ・火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷。

本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書に記載されたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のためにのみ利用させていただきます。当社は日本工業規格 JISQ15001 に準拠した情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報の取り扱いについては下記ホームページをご参照ください。

<http://www.amway.co.jp>

<http://www.amwaylive.com>

Amway

日本アムウェイ合同会社

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1

相談ホットライン ☎0120-123-777

www.amway.co.jp

アーティストリー ホームエステーション™ クリア 電動洗顔ブラシ

(形名:282808J)

このたびは、アーティストリー ホームエステーション™ クリア 電動洗顔ブラシをお買い上げいただきまことにありがとうございます。本書は、本書裏面に記載の内容で無償交換をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中（お買い上げ日より 1年間）に故障が発生した場合は、相談ホットライン ☎ 0120-123-777 にお問い合わせください。

☆この保証書は、本書裏面に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従いまして、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換についてのお問い合わせは、相談ホットライン ☎ 0120-123-777 でお受け致します。

お買い上げ日 年 月 日	お客様名
保証期間(お買い上げ日より) 1年間(本体のみ)	ディストリビューター名