

FULTON

STREET™

COFFEE MAKER

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれるところに保管してください。



日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
テクニカル・ホットライン
☎0120-950-987
www.amway.co.jp

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

▼ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して明示しています。



警告

死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



注意

傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

▼ お守りいただく内容を次の図記号で明示しています。



禁止

してはいけない内容です。



必ず守る

実行しなければならない内容です。

警告

交流100V以外では使用しないでください。感電・火災・けがの原因になります。	コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを利用したりすると異常発熱して発火することがあります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。	本体を水につけたり水をかけたりしないでください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	電源プラグのほこりなどはプラグをコンセントから抜き、乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因になります。
分解・修理はしないでください。故障や異常があった場合はテクニカル・ホットラインへご連絡ください。	改造しないでください。感電・火災・けがの原因になります。
電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。	異常を感じたり、故障したりした場合は直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、火災・感電・けがをすることがあります。

注意

コーヒー抽出中や抽出直後にフタを開けたり、蒸気抜け口に触れたりしないでください。やけどをすることがあります。	コーヒー抽出口に手や指を近づけないでください。コーヒーや湯がかかりやけどをすることがあります。
コーヒー抽出中や電源オフ直後は本体に触れないでください。高温部でやけどをすることがあります。	ステンレスポットをセットせずに使用したり、載せたまま本体を動かしたりしないでください。やけどやけがの原因になります。
電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。感電したりショートして発火したりすることがあります。	お手入れは本体が冷めてから行ってください。高温部でやけどをすることがあります。
たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱い敷物の上に置いたり、壁や家具の近くで使用したりしないでください。熱や蒸気による変色・変形の原因になります。	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。

安全上のご注意



子供だけの使用禁止

お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところで使用したりしないでください。思わぬやけどや感電などの危険があります。



不安定な場所で使用しない

本体を傾けた状態や不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。



コーヒー粉を入れすぎない

目安以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどをすることがあります。



水道水以外使用不可

水槽タンクに牛乳や酒、ミネラルウォーターなど水道水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。



抽出中は蒸気抜け口に顔や手を近づけない

コーヒー抽出中や抽出直後は蒸気が出て大変危険です。スイングフィルターを開けたり、手を近づけたりしないでください。



抽出中にステンレスポットを取り出さない

熱いコーヒーが飛び散り、やけどをする恐れがあります。抽出が完全に終わったことを確認してからポットを取り出してください。



空運転禁止

水槽タンクに水が入っていない状態で運転すると故障の原因になります。



ステンレスポットの横転注意

ステンレスポットを転倒させたり、後ろに傾けたりするとコーヒーが漏れ出し、やけどをすることがあります。



連続抽出は5分待つ

続けてコーヒーを抽出する場合は、電源を切り、5分間待ってください。本体が熱いうちに水槽タンクに水を入れると、蒸気が出てやけどをすることがあります。



ステンレスポットを直火やストーブで温めない

ガスレンジまたはストーブなど暖房器具の上でのご使用は大変危険ですので絶対にしないでください。



ステンレスポットに衝撃を与えない


ステンレスポットを落としたり、硬いものにぶつけたりしないでください。破損の原因になります。



ステンレスポットを食洗機や電子レンジに入れない


ポットを電子レンジや食器洗い乾燥機に入れないでください。破損の原因になります。

各部の名称

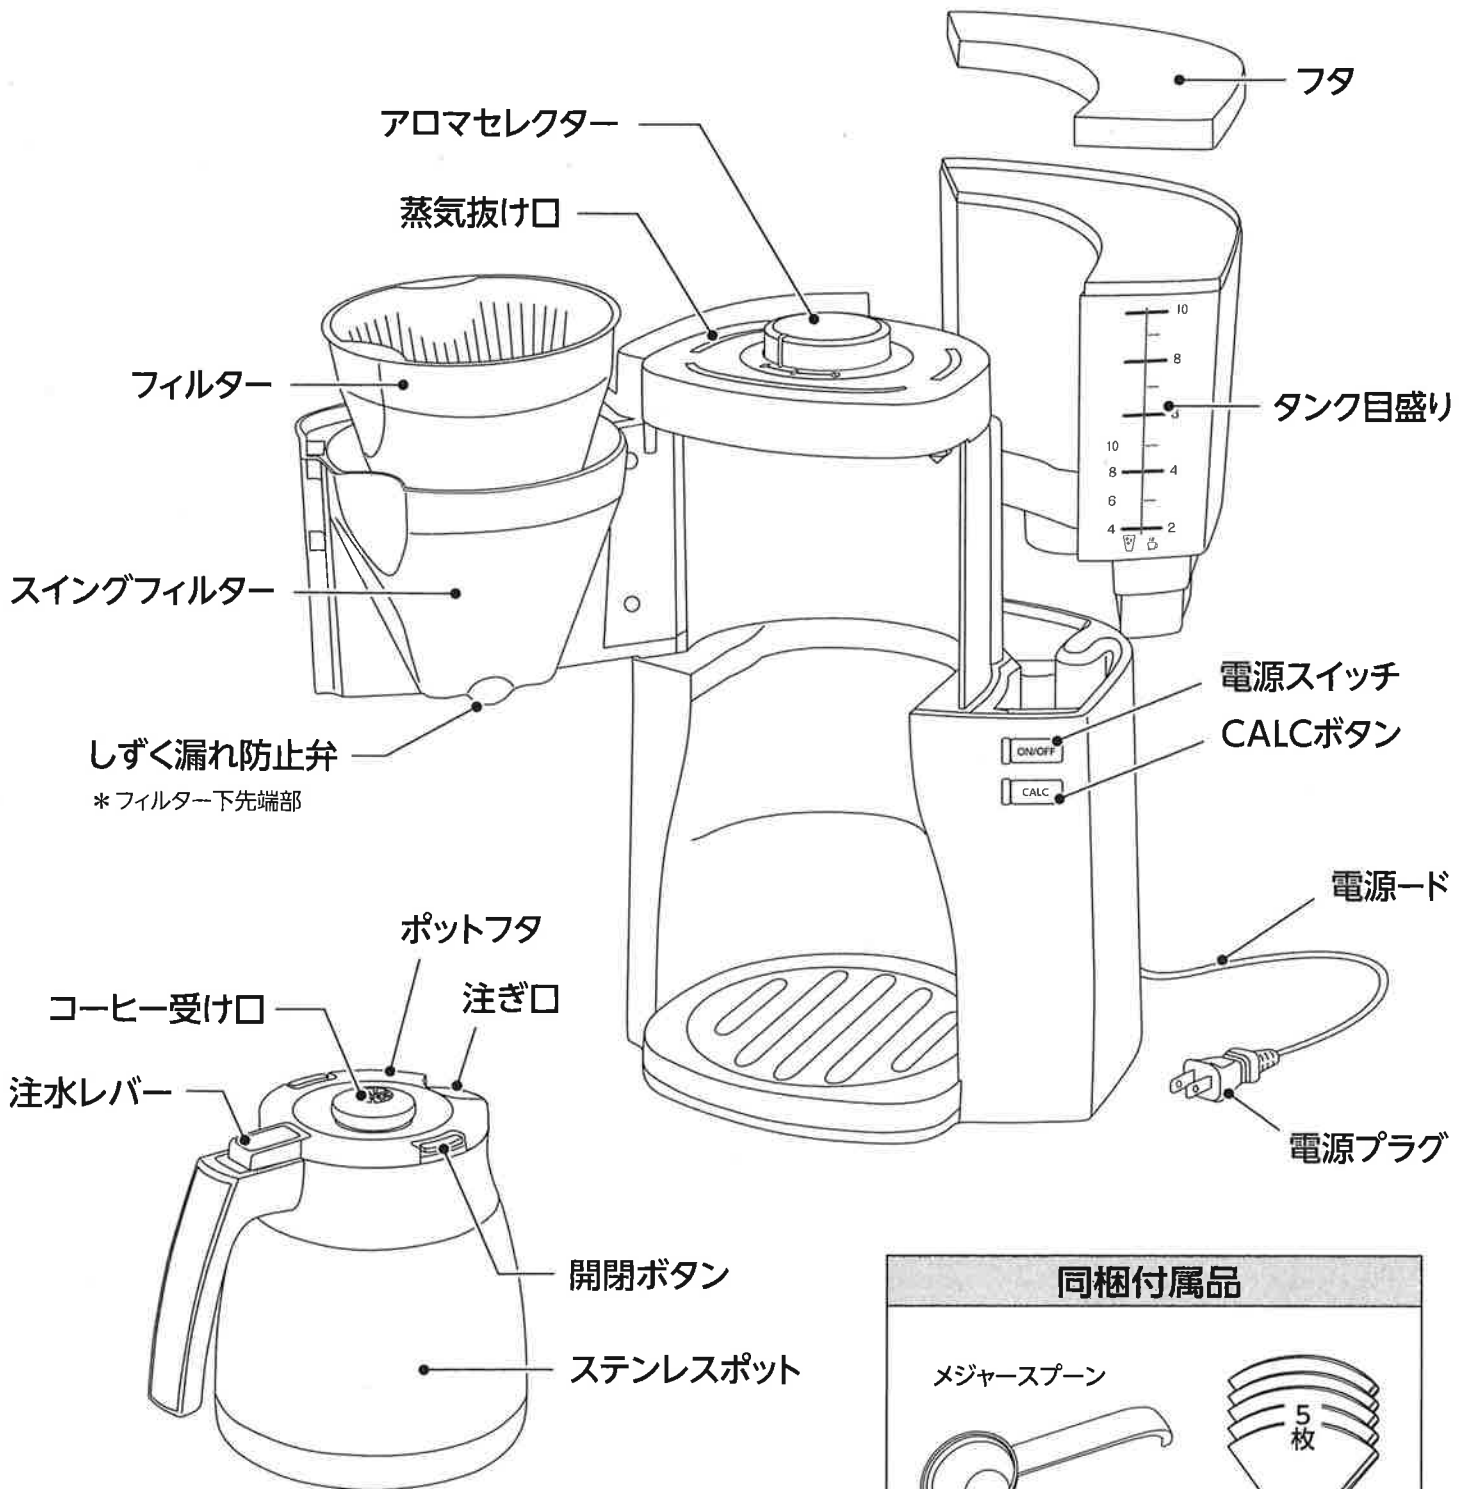


同梱付属品

メジャースプーン

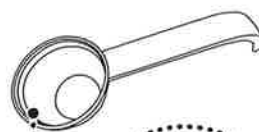

ペーパーフィルター
1×4サイズ

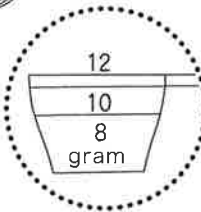

*メジャースプーン内側に8g、10g、12gの目盛り線が入っています。

*ペーパーフィルター1×4をご使用ください。


仕 様	
抽出方法	ペーパードリップ式
定 格	AC 100V/1000W
最大水容量	1.4ℓ(10杯用)
温度ヒューズ	216℃
大 き さ	幅242×奥行216×高さ368mm
重 量	2.7kg

※商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用前に


スイングフィルターとフィルターの取り扱いについて

■ 開閉のしかた

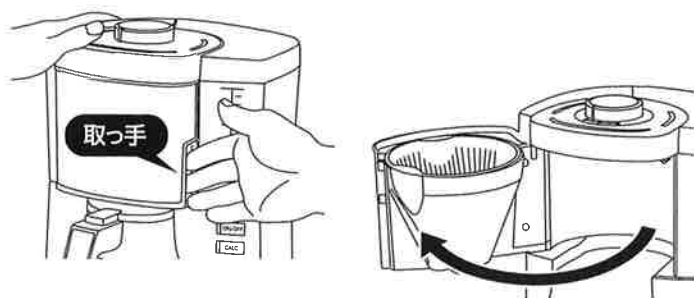

開け方: 本体を押さえながらスイングフィルターの取っ手に指をかけ、手前に引いて開きます。
閉め方: 「カチッ」と音がするまで閉めてください。


■ フィルターの取り付け

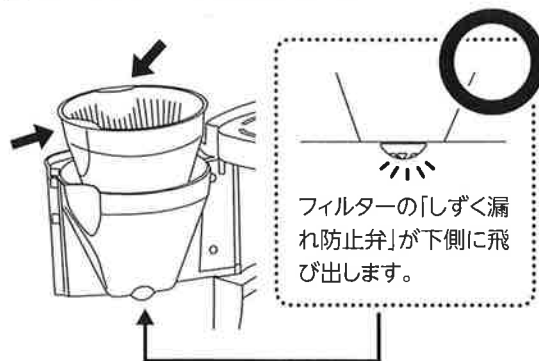

フィルターのフチのかたちに注意してスイングフィルター内に確実に挿入してください。

■ スイングフィルターの外し方

- ① フックを下に下ろしてスイングフィルターのピン(取り付け軸)を外します。
- ② フックを下ろしたままスイングフィルターを斜め下に傾けるようにして上側のピンを外します。
- ③ スイングフィルターを軽く持ち上げて下側のピンを外します。

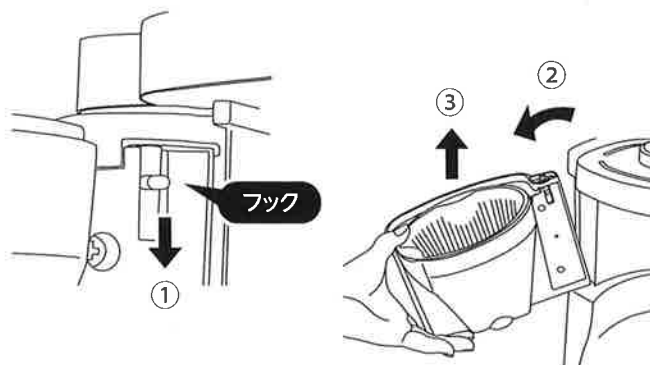

⚠ 注意


フィルターが正しくセットされていないとスイングフィルターがきちんと取り付けられません。また、コーヒーを抽出するときにステンレスポットからこぼれたり、抽出できない原因になります。

水槽タンクの取り扱いについて

■ 水槽タンクの取り外し・取り付け

取り外し方: 水槽タンク中央のくぼみに指をかけ、上に持ち上げて本体から取り外します。その後、フタを外します。

取り付け方: あらかじめ水槽タンクにフタを取り付け、タンク中央のくぼみに指をかけて持ちながら、ゆっくり本体にはめ込みます。

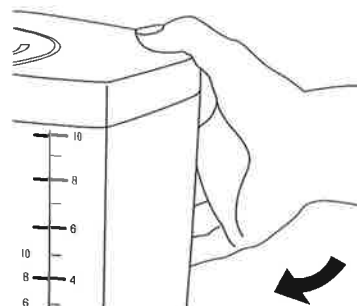

⚠ 注意

水の入ったタンクをフタをしないまま本体に取り付けしないでください。また、タンクに水を入れるときはタンクを本体から外してください。水がこぼれて本体内部に入ると故障の原因になります。

アフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げのとき所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間: ご購入日から1年間

●保証対象: 本体・ステンレスポット(蓋・フィルター・タンク・パッキン・タンク蓋・メジャースプーンは保証の対象外です。)

保証期間経過後、修理を依頼される時

保証期間経過後の修理については、テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987(フリーダイヤル)、携帯電話からは0570-064-632(通話料有料)にご相談ください。その他ご不明な点も、上記フリーダイヤルにお問い合わせください。

ご不満による返品および交換について

お買い求めいただいた製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ディストリビューターの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、一部の製品・販売促進物などを除き、製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※1から30日を超えた使用済みの家電製品や調理器具などの一部製品は返品することができません。また、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。アムウェイ ショッピング メンバーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、原則として一部の製品・販売促進物などを除き、使用・未使用にかかわらずご不満の製品に関して返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。また、お買い求めいただいた製品に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製造上の不良が発見された場合、または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。なお、セットで販売した製品の返品・交換は、セットでのみお受けします。返品・交換および取り扱い手数料、送料などご注文に関する詳細は、お手元のアムウェイカタログ※2やamwaylive.comをご参照ください。お客さまにおかれましては、お知り合いのアムウェイ・ディストリビューターに返品・交換に関する詳細をご確認ください。

※1 起算日とは、「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込み内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

※2 最新のアムウェイ カタログ(発注番号8404)は、1部150円にてお求めいただくことができます。

無料修理規定

- 取扱説明書の注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償修理をします。ただし、この対象は本体とステンレスポットのみとなります。蓋・フィルター・タンク・パッキン・タンク蓋・メジャースプーンは保証の対象外です。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987(フリーダイヤル)にご依頼の上、本書と共に、指定する修理センターへ製品をお送りください。
- 本保証期間内でも、次の場合には、有償修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、ディストリビューター(販売員)名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。本書に記載されたお客様の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のためにのみ利用させていただきます。当社は日本工業規格 JISQ15001に準拠した情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報の取り扱いについては下記ホームページをご参照ください。
<http://www.amway.co.jp>、<http://www.amwaylive.com>

フルトンストリート コーヒーメーカー保証書

このたびは、フルトンストリート コーヒーメーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この保証書は、本書に記載の内容で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中(お買い上げ日より1年間)に故障が発生した場合は、テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987(フリーダイヤル)にお問い合わせください。

☆保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987(フリーダイヤル)でお受けします。

☆保証期間経過後の修理につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

お買い上げ日

保証期間

お買い上げ日より **1** 年
(本体とステンレスポットのみ)

お客様名

ディストリビューター名

お問合せ先

AmwayTM

日本アムウェイ合同会社

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1

www.amway.co.jp

テクニカルホットライン

☎0120-950-987 (フリーダイヤル)

受付時間 月~土/9:00~17:00 日・祝日はサービス休止
携帯電話からはこちらへ ▶ 0570-064-632 (通話料有料)


ご使用前に

水の硬度設定

本機にはカルキ洗浄をお知らせする機能があります。お知らせが正しく機能するようお住まいの地域の水の硬度に合わせて硬度の設定をしてください。

CALC

- ① 電源プラグをコンセントに差し込み、CALCボタンを2秒押す
>>> 赤く点滅する = 設定ができる状態
- ② 右の表を参考にCALCボタンを軽く押して設定したい点滅回数にする

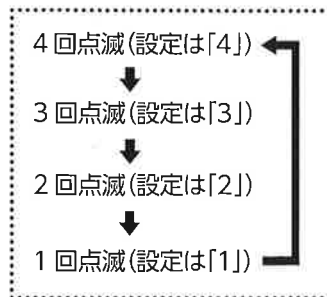

設定	硬度	
1	125mg/L未満	軟水
2	125~250mg/L	
3	250~375mg/L	硬水
4	375mg/L以上	

硬度はお住まいの地域の水道局などにお問い合わせください。分からない場合は「1」か「2」に設定してください。

- * CALCボタンを押すたびに点滅が替わります
- * 工場出荷時は「4」にセットされています


- ③ 設定が決まったら再度CALCボタンを2秒押して保存する

コーヒーを一定回数淹れると、CALCボタンが点灯してお知らせします。カルキ洗浄を行ってください(P.8を参照)。

洗浄運転


初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは、本体から取り外せる部分は水洗いし、本体内部は以下の手順で洗浄運転してください。

- ① 水槽に目盛り「10」まで水道水を入れます。
- ② フィルターを入れた状態でフィルターペーパー、コーヒー粉を入れずに電源スイッチを入れます。
* P.7「ご使用方法:4~10」参照
- ③ 水槽の水が完全になくなり、電源スイッチのランプが消灯すれば終了です。

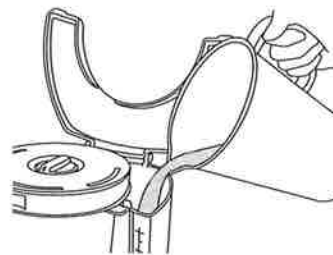


通電の確認

電源プラグをコンセントに差し込むと、はじめにCALCボタンの赤色ランプ、次にON/OFFボタンの緑色ランプの順に点灯します。その後、両方のランプが消灯すると、抽出のスタンバイ状態になります。

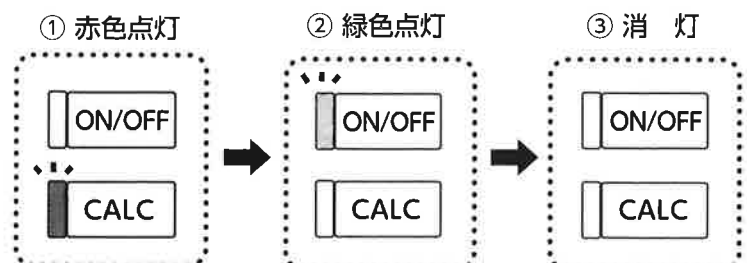


ご使用方法

1. フィルターをセット

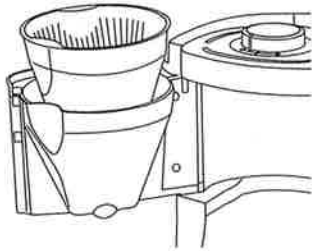


スイングフィルターを開け、フィルターをセットします。* P4参照

2. ペーパーフィルターを折り、フィルターにセットする

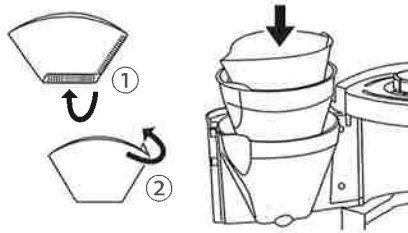

ペーパーフィルターの2カ所を図のように折って開き、フィルターにセットします。「ペーパーフィルター1×4」をお使いください。


3. コーヒー粉を入れる

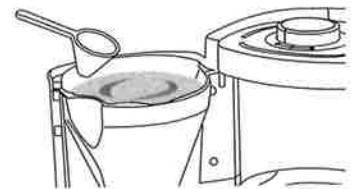

杯数分のコーヒー粉を入れます。マグの場合はコーヒー粉の入れすぎに注意しながらお好みで調整してください。


* 「杯数目盛りと水量およびコーヒー粉の目安」を参照

4. 水槽タンクを外して水を入れる

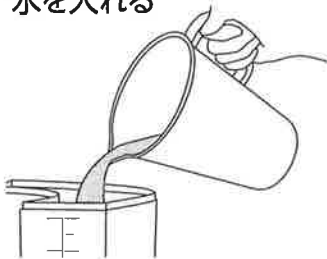

本体から水槽タンクを外し、杯数分の水を入れます。水槽タンクの見盛りはコーヒーの出来上がり量の目安を示します。

5. 水槽タンクをセットする

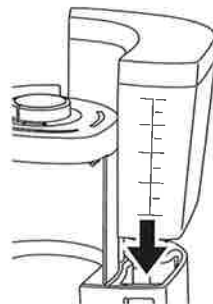

水槽タンクにフタを取り付けた後、タンクを本体にセットします。* P4参照

杯数目盛りと水量およびコーヒー粉の目安

杯数目盛り (アイスコーヒー/カップ)	コーヒー粉
10	10杯(約56g)
8	8杯(約48g)
6	6杯(約40g)
4	4杯(約32g)
2	2杯(約16g)

* 付属のメジャースプーンすりきり1杯は12gです。
* コーヒー豆の種類や挽き方によって異なります。

6. ステンレスポットをセットする

ステンレスポットを水平にして奥までしっかり挿入します。




!
しずく漏れ防止弁とフタのコーヒー受け口の位置が合っていないとコーヒーが漏れることがあります

* アイスコーヒーを作る際には、ステンレスポットに適量の氷を入れてください。


アイスコーヒーを作る際の水と氷の目安量	
4杯	氷 250g
6杯	氷 375g
8杯	氷 500g
10杯	氷 625g

7. アロマセクターをセットする

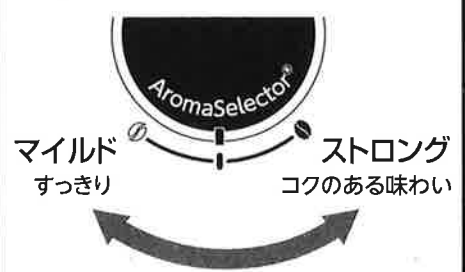


アロマセクターの切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間でお好みの味が楽しめます。

8. 電源プラグを差し込む

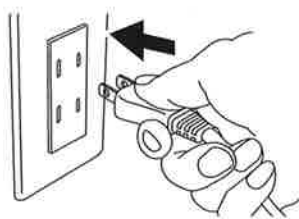

電源プラグをコンセントに奥までしっかり差し込んで下さい。ランプの点灯を見てスタンバイ状態を確認してください。


9. 電源スイッチを入れる

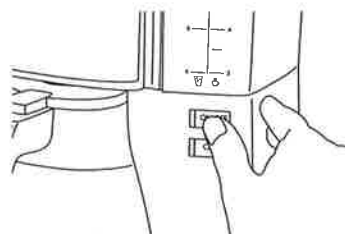

次に電源スイッチを押すと、電源スイッチのランプが緑に点灯し、しばらくしてコーヒーの滴下が始まります。

10. 電源スイッチを切る

ポコポコという大きな音が抽出終了の目安です。電源は自動的に切れ、2分30秒後に電源スイッチのランプも消灯します。コーヒーが落ちきったことを確認してからポットをゆっくり抜き、カップに注ぎます。

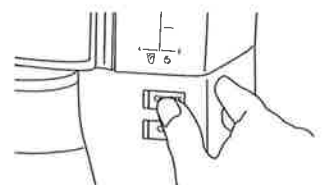

ご使用方法

日常のお手入れ

水洗い

フィルターやメジャースプーン、ステンレスポットは水ですすぎ洗いしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジを使用して軽く洗ってください。その後、洗剤が残らないようにすすぎ洗いをしてください。



- ステンレスポットを洗うときは柔らかいスポンジで洗ってください。
- 傷の原因になるので、研磨剤入りのクレンザー、たわし類等は使用しないでください。
- 水あかがこびりついたものは酢1に対し、ぬるま湯3の溶液に浸し、しばらく放置した後、すすいでください。
- 汚れがひどいときは台所用漂白剤などを利用してください。

❌ 無理にステンレスポットの内部に手を入れて洗わないでください。けがをすることがあります。

❌ ステンレスポットは食器洗い乾燥機で洗わないでください。

❌ シンナー、ベンジン、ベンゾール、除光液、ミガキ粉、たわしなどを使用すると変形・変色・変質したり、表面に傷がついたり破損の原因となりますのでおやめください。

水洗いできません



本体の汚れは濡った布でふいてから乾いた布でふき取ってください。

❌ 本体は絶対に水をかけたり、水につけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

カルキ洗浄のしかた

CALCボタンが点灯するとカルキ汚れ蓄積のサインです。以下の手順でカルキ洗浄を行ってください。

CALC

- ① 1.4Lの水道水にクエン酸40gを入れて水溶液を作り、水槽タンクにカップ目盛り10のところまで水溶液を入れます。
- ② CALCボタンを短く押すと赤色ランプが点滅し、カルキ洗浄が始まります(所要時間:約25分)。
- ③ カルキ洗浄が終了すると、CALCボタンが消灯し、電源が自動的に切れます。ステンレスポット内の水溶液を捨ててください。
 - * カルキ洗浄中に電源を切ったり、他の操作はしないでください。洗浄が中断された場合、CALCボタンは消灯しません。
- ④ コーヒーを抽出する前に洗浄運転(P6)を2回行ってよくすすいでください。
 - * 40回のご使用毎に1回の洗浄が目安です。
 - * 粉末のクエン酸を水槽タンクに直接入れますと目詰まりして故障の原因となります。
 - * ステンレスポットは、容量いっぱいの水にクエン酸40gをよく溶かし、30分つけ置きしたあと、よく洗ってください。

ご使用方法

おいしいコーヒーを味わうために


新鮮なコーヒー粉を使う

新鮮!



できるだけ新鮮なコーヒー粉をご使用ください。コーヒー粉を保存する場合は密封容器などに入れ、冷蔵庫で保存してください。

1回ごとに新しいペーパーフィルターを使う

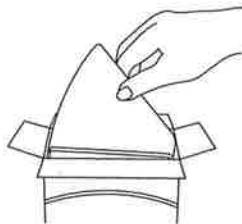

毎回新しい無漂白ペーパーフィルター(withアロマホール)1×4をご使用ください。

清潔な器具で



ポット、フィルター、コーヒーカップ等はいつも清潔にしてください。毎回、使用前に洗うことをおすすめします。

ポット、コーヒーカップを温める



あらかじめ温めておくと冷めにくく、おいしいコーヒーが召し上がれます。とくにポットは使用する直前に熱湯を入れ、温めることをおすすめします。

淹れたてのおいしいうちに



フルトンストリート™コーヒーメーカーでは、香りと味がおいしくなる温度に調整しコーヒーを抽出しています。温かいうちのお飲みください。

修理を依頼する前に

以下の内容をチェックしても症状が改善しない場合はテクニカルホットラインにお問い合わせください。

症 状	ここをお調べください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグはコンセントに入っていますか?
湯が出ない/湯の出が悪い・遅い	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源スイッチはオンにしましたか? ■ 水槽タンクに水は入っていますか? ■ 水槽タンクの中に異物が詰まっていますか? ■ 最近1~2カ月の間にメリタコーヒーメーカーアンチカルキでのお手入れをしていますか?
フィルターからコーヒーが落ちてこない/フィルターから湯が溢れる/フィルター内に湯が残る	<ul style="list-style-type: none"> ■ コーヒー粉を入れすぎていませんか? ■ ステンレスポットはきちんとセットされていますか? ■ フィルターは正しくセットされていますか?
コーヒーがぬるい	<ul style="list-style-type: none"> ■ コーヒーを淹れてから時間が経過していませんか?(本機には保温機能がありません)