

# 保証書付取扱説明書

## ふとんクリーナー

アレルギー除去


たたきパッドでハウスダストをたたき出す

温風で湿気を取り除く

UVランプで除菌

### もくじ

- 各部の名称と製品仕様 ..... 1
- 使い方とゴミの捨て方 ..... 2
- 安全上のご注意 ..... 3~4
- お手入れ ..... 5
- 保護装置について ..... 6
- 故障かな?と思ったら ..... 6
- アフターサービスについて ..... 6~7
- 保証書 ..... 7

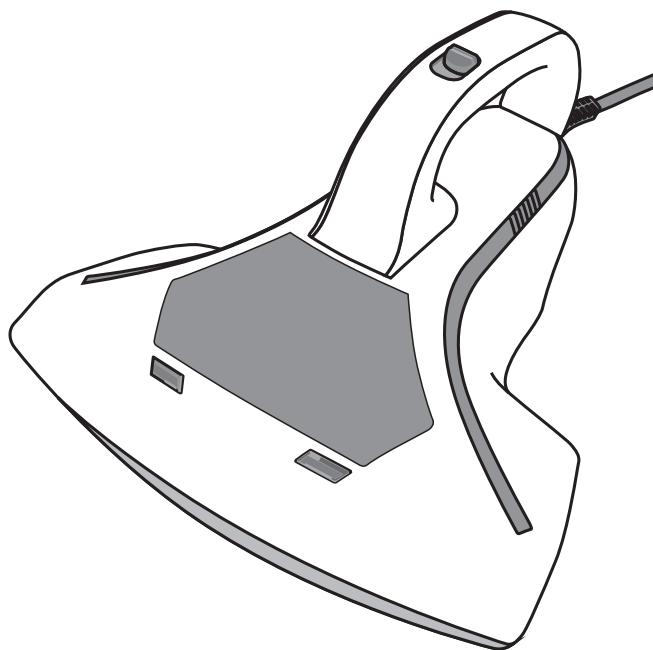


この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
保証書はお買い上げ日などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 各部の名称

この掃除機は、家庭用です。  
業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。


### 本体上面

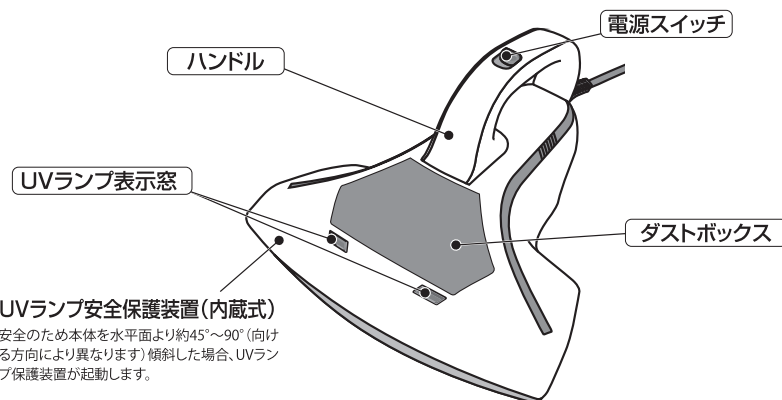

#### UVランプ安全保護装置(内蔵式)

安全のため本体を水平面より約45°~90°(向ける方向により異なります) 傾斜した場合、UVランプ保護装置が起動します。

### 本体底面

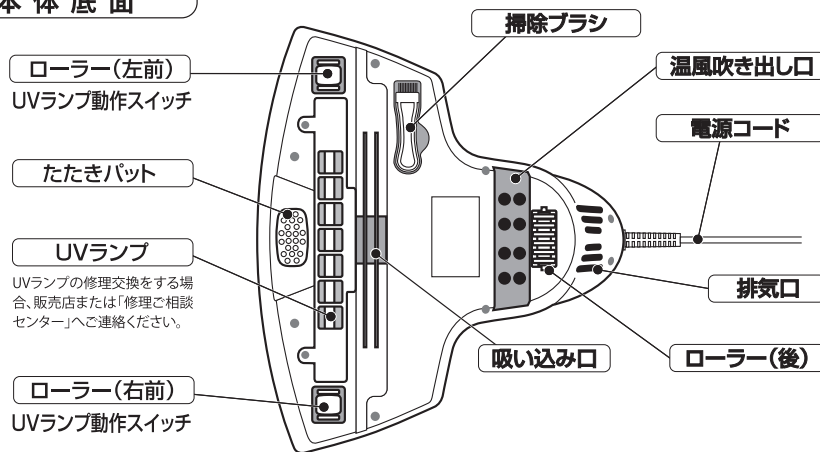

UVランプの修理交換をする場合、販売店または「修理ご相談センター」へご連絡ください。

## 製品仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W
吸い込み仕事率(約)	45W
UVランプ波長	253.7nm
UVランプ	6W
外形寸法(約)	幅270×高さ150×奥行260mm(電源コード除く)
本体質量(約)	約1.4kg
電源コード(約)	5m
集塵容量	0.2ℓ
付属品	取扱説明書(保証書付), 掃除ブラシ(本体底部装着済)

## 使い方

**1** 電源プラグをコンセントに差し込む。

**2** 電源スイッチを前方に押すと運転を開始します。  
※電源スイッチを後方に戻すと運転は停止します。

**3** お掃除する対象物のシワをのぼし、掃除する場所に本体を上から当ててください。

本体後部下にある排気口が布団や障害物で塞がれると、換気が出来ずモーターの加熱が進み、短時間で電源が切れる場合がございます。右図を参考にボリュームのある布団等は出来るだけ平らにした状態でご使用ください。



ボリュームのある布団に埋もれている。




シーツやタオルケットなどが被さっている。



**4** 本体底面のUVランプが作動すると、UVランプ表示窓が点灯します。

※安全のため、本体を持ち上げたり傾けたりしても運転は継続しますが、UV保護装置が作動し、UVランプは自動で消灯します。

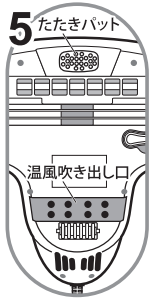


**5** スwitchを入れると温風吹き出し口から温風が出て、先端のたたきパットが振動します。  
本体をゆっくり前後に動かし、掃除をしてください。

**保管の仕方** 電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ゴミの捨て方


**1** 本体のダストボックスに指をかけ、引き上げてください。

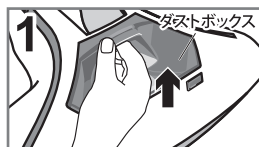

**2** ダストボックスからフィルターを外して本体底部に装着されている掃除ブラシでフィルタを掃除してください。



**3** ダストボックス底部の吸入口に指をかけて、取りはずしてゴミを捨ててください。

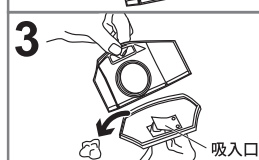

**4** 掃除後、本体底部とフィルターを取付け、ダストボックスを本体にしっかりはめてください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

当製品は、家庭内で使用されることを前提にして安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**絵表示の意味** 取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



してはけない「禁止」の内容です。



**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告




**強制** 電源プラグは必ず奥までしっかりと差し込む。



差し込みが不完全ですと感電・発熱による火災の原因になります。  
●傷んだり、ゆるんだりした不完全なコンセントは使用しないでください。



排気口や本体のモーター部に金属類・ピン・針金・ヘアピン・コイン等を入れない。

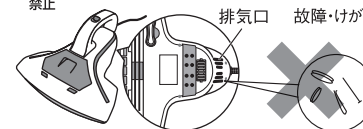

**強制** 電源プラグなどのほこり等は定期的に掃除をしてください。

火災の原因になります。  
プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



電源コード・電源プラグは傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない。

破損の原因となり、痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。




火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止




感電の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

プラグを抜く

感電・けがの原因になります。



引火性のあるもの、火の気のある場所では使用しない。また、それらのものを吸わせない。



灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃性、線香、火の消えていないたばこなど。



爆発・火災の原因になります。



点灯中のUVランプを直視したり、皮膚にあてたりしない。

失明や皮膚の障害の原因になります。



水洗いや風呂場で使用しない。

水ぬれ禁止



感電する場合があります。(ダストケース・フィルターは洗えます。)

水場での使用禁止



分解・修理・改造等は絶対に行わない。










分解禁止

発火・感電の原因になります。



# 安全上のご注意 必ずお守りください。

## 注意
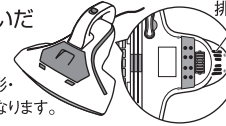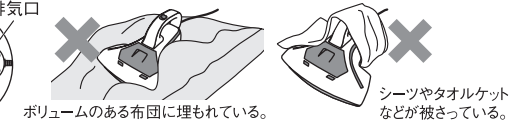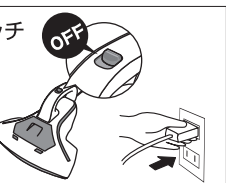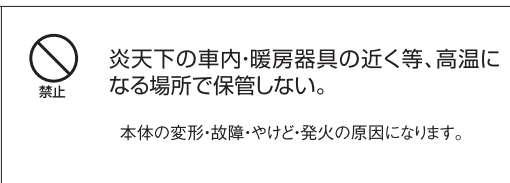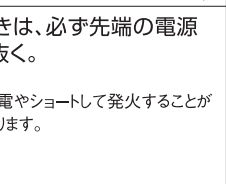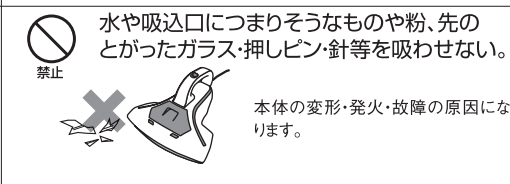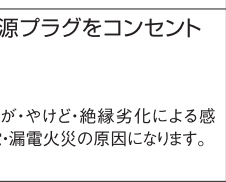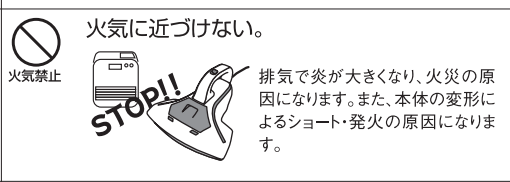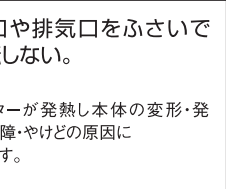
<p><b>禁止</b></p> <p>本体の排気口をふさいだ状態で使用しない。</p> <p>モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。</p> 	<p><b>禁止</b></p> <p>ボリュウムのある布団に埋もれている。</p> <p>シーツやタオルケットなどが被さっている。</p> 
<p><b>強制</b></p> <p>電源プラグは、スイッチを「OFF」にして差し込む。</p> <p>モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや床面を傷つける原因となります。</p> 	<p><b>禁止</b></p> <p>炎天下の車内・暖房器具の近く等、高温になる場所で保管しない。</p> <p>本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。</p> 
<p><b>注意</b></p> <p>電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p> 	<p><b>禁止</b></p> <p>水や吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったガラス・押しピン・針等を吸わせない。</p> <p>本体の変形・発火・故障の原因になります。</p> 
<p><b>注意</b></p> <p>使用時間以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> 	<p><b>火気禁止</b></p> <p>火気に近づけない。</p> <p>排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p> 
<p><b>禁止</b></p> <p>床用吸込口や排気口をふさいで長時間運転しない。</p> <p>モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。</p> 	<p><b>禁止</b></p> <p>床用吸込口や本体を壁やタンス等につぶけない。</p> <p>壁やタンスを傷つける原因になります。</p> 

## ご注意とお願い

- この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
- ダストボックス・フィルターをはずしたまま使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。
  - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど。
  - ・ガラス・ピン・針・つまようじ・多量の砂 ダストボックスの傷つき、フィルターの破れの原因になります。
  - ・多量の粉体（消化器の粉など）
- 大きなゴミを吸わせないでください。あめの包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから使用してください。ゴミは、いっぱいになる前に捨ててください。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。
- 当製品は、0℃～70℃の温度と85%以下の湿度で保管してください。また、0℃～35℃の温度と20%～85%の湿度でご使用ください。

<p><b>警告</b></p>	<p>点灯中のランプ（紫外線）は絶対に直接肉眼で見ない。目の痛みや視力障害の原因となります。</p> <p>点灯中のランプ（紫外線）を直接皮膚に当てない。皮膚の炎症を起こす原因となります。</p>
<p><b>注意</b></p>	<p>ランプ（紫外線）に敏感な方は、メガネまたはサングラスを着用して使用する。目の痛みや視力障害の原因となります。</p>


## お手入れ

ダストボックスは・・・ ※ダストボックスの取り外し方は、2ページの「ゴミの捨て方」を参照してください。

- ダストボックスに溜まったゴミは捨て、流水で汚れを洗い流してください。
- 洗浄後は柔らかい布等で水分を拭き取り、直射日光の当たらない場所で十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

フィルターは・・・

- フィルターの突起部に指をひっかけ、ダストボックスからフィルターを取り出してください。
- フィルターに詰まったホコリは掃除ブラシ等で取り除いてください。

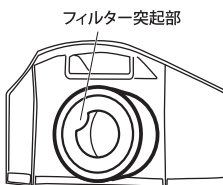

## 《フィルターの交換》


使用頻度や使用期間の違いにより、交換期間は異なりますが一般的に約半年に1回の交換をおすすめします。また、吸引力が弱くなったり、音が大きくなったりした場合は、交換期間を待たずに早めにフィルター交換をしてください。フィルターの購入については、当社へご連絡ください。

本体は・・・

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤少量を水でうすめ、やわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるとききれいになります。
- アルコール・シンナー・ベンジン類では絶対にふかないでください。変色・変質の原因となります。

吸い込み口は・・・

- 吸い込み口に髪の毛や糸、その他の異物がある場合は、付属のブラシで取り除いた後、タオルで綺麗に拭き取ってください。

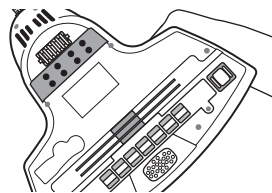

## 《UVランプの交換について》

- UVランプがちらついたり、破損した場合は直ちに使用を中止し、当社「テクニカル・ホットライン」へご連絡ください。

## 保護装置について

次のような場合、モーターの加熱を防ぐために自動的に内蔵の保護装置が働き、運転が自動停止します。

- 吸入口や排気口をふさがった状態で運転し続けた場合
- 夏季など室温が35℃を超えるようなとき
- 吸入口にゴミが詰まったまま運転し続けた場合
- フィルターが目詰まりしている場合
- ゴミがいっぱいの状態で運転し続けた場合

### 《保護装置の解除方法》

運転が停止した場合は、まず本体電源を「OFF/切」にして停止させた後、電源プラグをコンセントから抜き、涼しい場所に置いてください。

※ゴミや詰まりやフィルターが汚れている場合は、ゴミを捨ててフィルターのお手入れをしてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

## 故障かな?と思ったら…

こんな時は?	調べるところ	対処法
異臭がする	フィルターを十分乾燥させて使用していませんか?	フィルターを十分乾燥させてからご使用ください。
運転中UVランプが消える	UV保護装置が働いていませんか?	本体底面の前方ローラーが対象物に当たっているか確認してください。ローラーが対象物から離れているとUVランプは作動されません。
	UVランプが切れていませんか?	UVランプを交換してください。
動作しない	電源プラグが外れていませんか?	電源プラグを確実に差込んでください。
	電源スイッチがONになっていますか?	電源スイッチを入にしてください。
	コンセントに異常はありませんか?	他のコンセントで差し替えてください。
たたきパッドが動かない	毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか?	からんだ毛髪や糸くずなどを取り除いてください。
吸引力が弱くなった	ダストボックス内のゴミがいっぱいになっていませんか?	ダストボックスの清掃を行ってください。
	フィルターにホコリや異物が付着していませんか?	フィルター掃除をするか、交換してください。
	吸入口や排気口が詰まっていませんか?	吸入口や排気口の異物を取り除いてください。
運転が停止する	本体保護装置が働き、自動停止していませんか?	5ページの保護装置についてをよくお読みになり、《保護装置の解除の方法》に従って、保護装置を解除してください。
温風がでない	お部屋が冷えていませんか?	お部屋の温度により、温風になるまで時間がかかることがあります。

## アフターサービスについて

### 保証書について

この製品には保証書がついています。保証書は内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間 - ご購入日から1年間

### 返品・交換を依頼される時

返品・交換についてのお問い合わせはテクニカル・ホットライン0120-950-987（フリーダイヤル）、携帯電話からは0570-064-632（通話料有料）にご相談ください。その他ご不明な点も、上記フリーダイヤルにお問い合わせください。

## アフターサービスについて

### 返品および交換について

本製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ディストリビューターの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、本製品を返品することができます。製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※から30日を超えた使用済みの場合には返品することができません。アムウェイ ショッピング メンバーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。

製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関するその他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログやamwaylive.comをご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのアムウェイ・ディストリビューターにご確認ください。

※起算日とは、「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

**Amway**

日本アムウェイ合同会社  
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1  
www.amway.co.jp

テクニカル・ホットライン

☎ 0120-950-987 (フリーダイヤル)

(受付時間 月～土/9:00～17:00 日・祝日はサービス休止)

携帯電話からはこちらへ0570-064-632 (通話料有料)

非売品

SKU: 296813J Lot code: AM19266

MADE IN CHINA 中国製

## ふとんクリーナー保証書 (形名:296813J)

このたびは、ふとんクリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書に記載の内容で無償交換をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中(お買い上げより1年間)に故障が発生した場合は、テクニカル・ホットライン ☎ 0120-950-987(フリーダイヤル)でお受けいたします。

☆この保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従いまして、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ日  年 月 日	お客様名
保証期間(お買い上げ日より)  <b>1 年間</b>	ディストリビューター名