


XS™ ホット&クール ガン
(XS™ HOT & COOL GUN)

取扱説明書

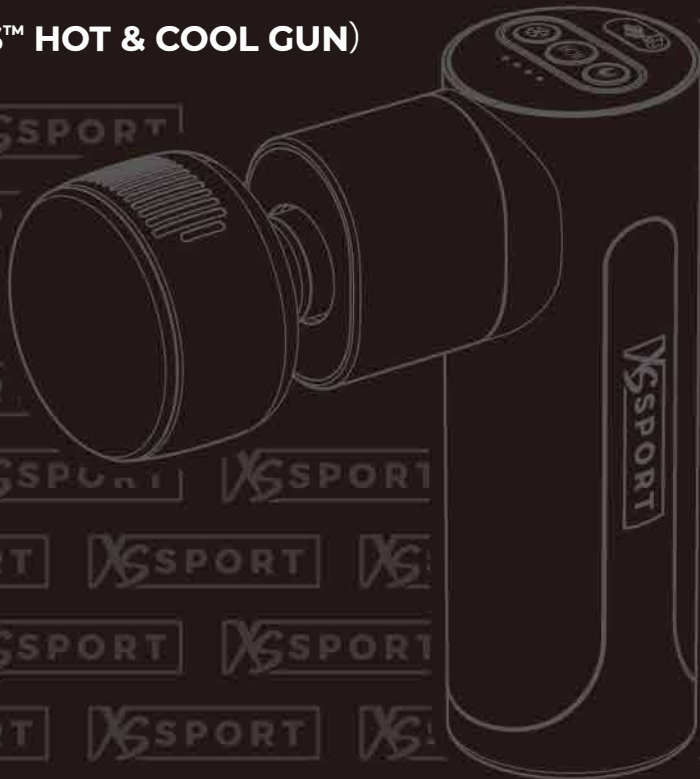

Amway

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町7-1
www.amway.co.jp

SKU:316284J
Lot Code:AM22364
MADE IN CHINA

テクニカルホットライン

☎ 0120-950-987 (フリーダイヤル)

携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (通話料有料)
(受付時間 月~土 / 9:00~17:00 日・祝日はサービス休止)

XS™ホット&クール ガンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

●取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

もくじ

安全のために	P1
リチウムイオン電池について	P8
各部の名称	P10
充電する	P12
ヘッド(アタッチメント)の組み立て方法	P13
使用する	P14
使用方法	P14
お手入れと保管について	P16
故障かな?と思ったら	P17
製品仕様	P18
製品保証について	P19

安全のために 必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について	
誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。	
 警告	誤った取扱いをすると、死亡や重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う恐れや物的損害※が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の例	
お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
	  は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するマークです。   の中や近傍に具体的な指示内容を絵や文章で示しています。 左の図記号は、「ヘッド未装着の場合、指が巻き込まれないように、ヘッド付け根部分に触れない」を意味します。

- ※ 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
- 注意事項には、それぞれ「禁止」「必ず守る」を示す絵表示が付いています。



お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告	
ⓘ 必ず守る	● 本製品は医療機器ではありません。 ● 自ら意思表示ができない方や、操作が行えない方には使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。 ● 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。 例：心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) 頸椎症・飲酒や薬を服用中の方・化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など ● けがをしている時、筋肉が痛い方はご使用前に医師へご相談ください。 ● 濡れた肌や汚れた肌にはご使用をお控えください。 ● 製品を水に浸したりしないでください。水が製品の細部に入り込み故障の原因となります。 ● 製品の穴に物が入らないようにご注意ください。 ● 製品を火の中に入れたり、火源の近くに置いたりしないでください。 ● 意図的に製品を落下させないでください。 ● 製品の解体及び修理はお控えください。 ● 製品を操作または充電する際に放置しないようにしてください。 ● お子様はご使用をお控えください。 ● 発熱するデバイスのため、熱に敏感な方は慎重にご使用ください。
	⊘ 禁止 ● 次の部位には使用しないでください。 例：整形手術をした部位・皮膚の下に金属など(プラスチックやシリコンを含む)を埋め込んでいる部位・皮膚トラブルのある部位(例：アトピー性皮膚炎・皮膚の炎症・物理的刺激など)による病的なシミやアザ・敏感肌・ケロイド体質など)・痛覚または知覚障害を起こしている部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・背骨部位・関節部位・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位 ※ 施術後2週間ほど使用を控えていただき、医師にご相談の上問題なければご使用いただけます。 (施術例：ヒアルロン酸注入・シリコン注入・ボトックス・糸リフト・二重整形・HIFU等)
	● 体に過度の負担をかける使用はおやめください。事故や体調不良の原因になります。
	● 首の周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しないでください。事故やケガの原因になります。

⚠ 警告	
⊘ 禁止	● 次のような場所での使用・充電および保管はおやめください。事故やケガ、故障の原因になります。 ・ 子どもの手の届く場所やペットが触れる場所 ・ こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、高温になる場所 ・ 直射日光が当たる場所や車内など、高温になる場所 ・ 水のかかる場所、高温高湿の場所、ほこりの多い場所 ・ 振動や衝撃の加わりやすい場所 ・ 強電磁界下
	● アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しないでください。事故やケガの原因になります。
	● 子どもに本製品を使用させたり、遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。
	● 本体および付属品などの通風孔やUSB充電差し込み口の隙間に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	● 付属のヘッド(アタッチメント)以外は使用しないでください。また、付属品はすべて本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
	● USBコードを傷つけたり、加工したり引っ張ったり、無理に曲げたり、捻じ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
	● USBコードを機器本体などに巻き付けしないでください。断線による火災や感電の原因になります。

⚠ 警告	
 必ず守る	● 次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方 ・悪性腫瘍のある方 ・体内に金属を埋め込んでいる方 ・心臓に障害のある方 ・重度の血行障害がある方 ・妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方 ・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方 ・高血圧の方、紫斑になりやすい方 ・安静を必要とする方や体力の衰えた方 ・体温38℃以上(有熱期)の方 - 例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方 ・温度感覚喪失が認められる方 ・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、腰痛、坐骨神経症などの整形外科的疾患の方 ・骨に異常のある方 ・医師の治療を受けている方 ・アレルギー体質の方(特に金属アレルギーをお持ちの方)
	● 初めてお使いになる方や、長時間で使用にならなかった方、ご高齢の方などは最初から長時間で使用にならず、徐々に体を慣らすようにしてください。 慣れるまでは、1日の使用時間は15分以内を目安としてください。
	● 指定の電源、電圧で充電してください。USBコードを使用して、直接パソコンやモバイルバッテリーから充電しないでください。接続機器が故障・破損する恐れがあります。市販のACアダプターやUSBコードをご使用の場合は定格出力DC5V＝2A以上のものを推奨いたします。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。また、取扱いを誤ったために生じたACアダプターなどの故障については弊社では責任を負いかねます。 専用のUSBコード以外を使用したことによる本体の故障については、保証対象外になります。

⚠ 警告	
 必ず守る	● 市販のACアダプターで充電される際は、ACアダプターに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプターは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプターの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
	● 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露する場合があります。結露したまま使用すると、故障の原因になりますので、大きな温度変化があった場合は、1時間ほど置いてから電源を入れてください。
	● ご使用中にめまいや吐き気、痛み、肌のかぶれなど、身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。
	● ご使用の際は、必ず付属のヘッド(アタッチメント)を取り付けてからご使用ください。
	● ご使用前に必ず、本体やヘッド(アタッチメント)に破損や異常がないか確認してください。破損や異常が発見された場合は使用せず、テクニカルホットラインにご相談ください。
	● USBコードが傷んでいたり、ACアダプターなどへの挿し込みがゆるいときは、直ちに充電を中止してください。
 ぬれ手禁止	● 濡れた手で本体には触れないでください。感電や故障の原因になります。
 風呂、シャワー室での使用禁止	● 本製品は防水形ではありませんので、風呂場などで使用しないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。
 分解禁止	● 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。感電やケガの原因になります。 ● 内蔵充電電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。

⚠ 注意	
 禁止	● 用途以外の目的で使用しないでください。ケガや体調不良の原因になります。
	● 他の器具、機器などと同時に使用しないでください。事故やケガ、体調不良の原因になります。
	● 本製品を投げたり、落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電故障の原因になります。
	● 本体に負荷がかかるようなご使用はおやめください。
	● ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。
	● 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
	● 使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。
	● 温冷ヘッドの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
	● 医療行為には使用できません。業務使用を目的とした製品ではありません。ご家庭でのセルフケアにご使用ください。
	● USBコードをACアダプターから抜くときは、コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災や感電、ショートによる発火の原因になります。
 必ず守る	● 連続使用は、1回15分までにしてください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。
	● 本製品は振動します。落とさないようにしっかりと握ってご使用ください。
	● 温冷ヘッドを取り付けてのご使用の際は、本体とヘッド（アタッチメント）の間に隙間が生じますので、手指などを挟まないよう、十分ご注意ください。
	● ヘッド（アタッチメント）が動作することにより、肌との間に摩擦が生じる場合があります。摩擦が強い場合は、タオルなどをあてた上でご使用ください。
	● 食後は十分に時間を置いてからご使用ください。体調不良の原因になります。（食前食後の1時間は避けてご使用ください）

⚠ 注意	
 必ず守る	● ホットモード機能をご使用の際は、温冷ヘッドが熱くなるため(最大温度約42度)、熱に敏感でない人は十分に注意を払ってください。やけどの原因になります。
	● ご使用にならないときは電源を切ってください。湿気、ほこりなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。また、長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりなどが付着しないよう、付属の収納ケースに入れて保管してください。
	● テーブルタップで充電される際は、必ずタップの定格容量をお守りください。火災や故障の原因になります。
	● 定期的に本体、およびUSBコードのお手入れを行ってください。特にUSBコードのプラグにほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。
	● お手入れをする際は、必ず電源を切り、USBコードを外してから行ってください。感電や事故の原因になります。
	● 充電が完了したら、USBコードを本体およびACアダプターなどから抜いてください。
	● 雷が鳴り始めたら、直ちに充電を中止してください。落雷による火災や感電の原因となります。

リチウムイオン電池について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。強い衝撃を与えたり、高温になる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしないでください。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

⚠ 危険	
 禁止	次のことをしない。 ● 分解・改造をしない。 ● 火中への投入や加熱をしない。 ● 水につけたり、濡らしたりしない。 ● 他の機器に転用しない。 ● 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。 ● 端子同士を針金などの金属で接続しない。 ● 指定以外の方法で充電しない。 ● 高温環境でのご使用、充電、放置しない。 ● こたつや布団に入れてのご使用、充電をしない。 ● 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電をしない。
	● 性能の落ちたリチウムイオン電池を使用しないでください。
	● 性能の劣化したリチウムイオン電池を無理に使用すると、重大な事故につながる恐れがあります。電池性能の劣化や異常を感じたとき*は使用を中止しテクニカルホットラインまでご相談ください。 * 使用できる時間が短くなった・充電できなくなったなど
 必ず守る	リチウムイオン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。目に障害が起きる原因となります。
	リチウムイオン電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で流してください。皮膚がかぶれる原因となります。

⚠ 警告	
 禁止	外装をはがしたり、傷つけたりしないでください。発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 警告	
 必ず守る	指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめてください。過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。

⚠ 注意	
 禁止	充電は、必ず5℃～35℃の環境で行ってください。発火・発熱・破裂の原因となります。
 必ず守る	異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。

リチウムイオン電池の寿命について

- リチウムイオン電池は消耗品です。（保証対象外）
- 充電しても使用時間が極端に短い場合、リチウムイオン電池の寿命の可能性があります。充電可能な回数の目安は約400回です。
- フル充電の時、またはリチウムイオン電池の減りが少ない状態で充電を繰り返すと、リチウムイオン電池の寿命が低下することがあります。
- リチウムイオン電池は、1週間に3回の充電で、約3年程度で使用いただけます。（リチウムイオン電池の寿命は、充電回数・使用頻度、また保管状態等により異なります）

本製品の航空機への持ち込み / お預け荷物について

- 本製品は、取り外しのできないリチウムイオン電池が内蔵された製品のため、航空機への持ち込み・カウンターでの荷物お預けともにできません。


廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住いの自治体の取り決めに従って処理してください。

各部の名称

本体


温冷ヘッド装着例

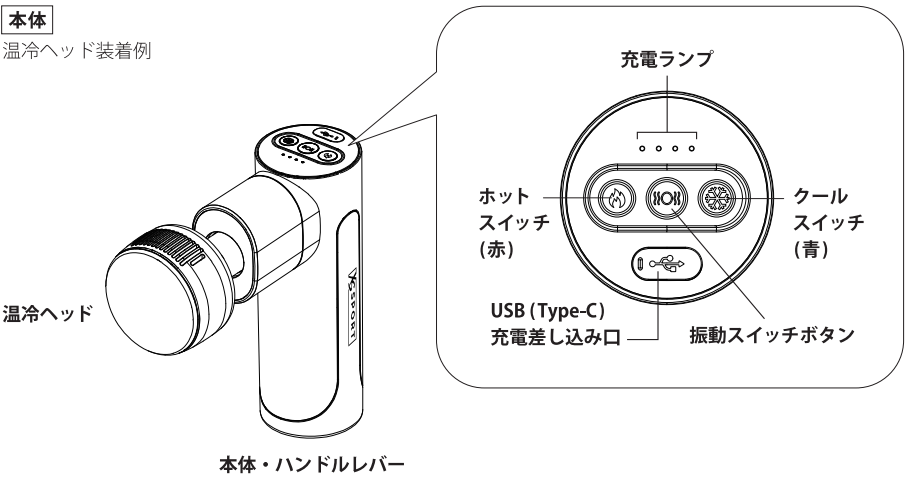

付属品



収納ケース

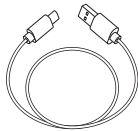


USBコード(Type-C)




温冷ヘッド用シリコンリング
(予備 2 個)


収納ケース (開いた状態)

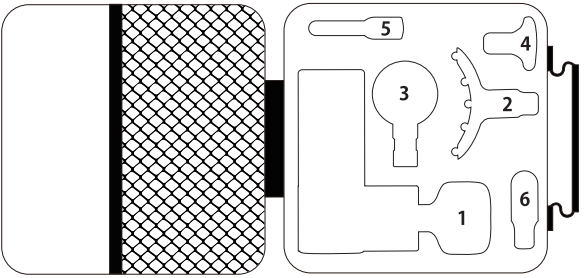

ヘッド (アタッチメント)



温冷ヘッド
ふくらはぎ、太もも、
二の腕など、広い範囲に

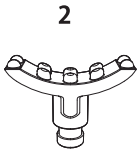

Yシェイプヘッド
足や腕など、広い範囲に



ボールヘッド
太ももやお尻、
背中など大きな筋肉に



フラットヘッド
首や肩、腰などの部位に



Uシェイプヘッド
手の平や足裏、
アキレス腱など、狭い部位に



ピンポイントヘッド
点で深く押したい部位に

充電する


- ご使用の際は、付属のUSBコード(Type-C)で充電ランプが2つ以上あることをお確かめのうえ、2～4時間程度充電をおこなってください。※
 - ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。異常が発見された場合はそのまま使用せず、テクニカルホットラインへご連絡ください。
 - 充電するときは、付属のUSBコード(Type-C)をお使いください。ACアダプターは同梱しておりませんが、普段ご家庭等でお使いのACアダプターをご使用ください。
 - USBコード(Type-C)を束ねた状態で使用しないでください。
 - 充電ランプが点滅すると充電中であることが確認できます。
 - 充電ランプの点滅が停止し、点灯し続けると、充電が完了です。
 - バッテリー残量が25%以下(充電ランプが1つ)になった際が充電目安になります。※
 - バッテリー残量が25%以下(充電ランプが1つ)になるまで完全に使い切ることは推奨しておりません。定期的な充電をお願いします。※
- **連続使用時間は機能によって異なり、下記の通りです。**(未開封時を目安とした場合)
振動モード：3-3.5時間、クールモード：2.5-3時間、ホットモード：8-8.5時間、
クールモード＆振動モード：1-1.5時間、ホットモード＆振動モード：2-2.5時間
※機能によって時間が異なります。
- USB充電差し込み口は、本体上部(振動スイッチボタン付近)にあります。
カバーを開け、USBコード(Type-C)のコネクタをACアダプターのUSBポートに接続したのちACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに根元までしっかりと挿し込みます。充電が開始されると、充電ランプが点滅します。

表示について

※充電ランプ
充電レベル表示(%)

●	●	●	●	●
○	●	●	●	●
○	○	●	●	●
○	○	○	●	●

注：充電ランプを上部にした見え方

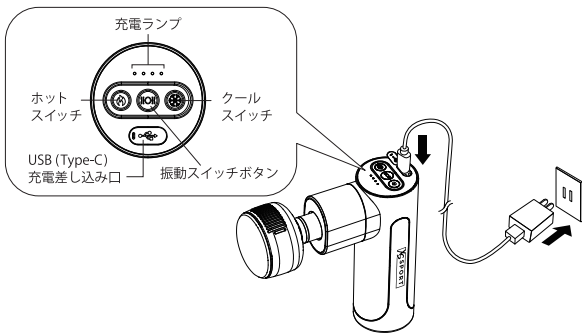

振動レベル

レベル	振動回数	振動音
1	約1,800回 / 分	55dB
2	約2,000回 / 分	60dB
3	約2,400回 / 分	65dB


ヘッド(アタッチメント)の組立方法

- 本製品には、**3段階の振動レベル**や**3段階の温冷レベル**、**6種類のヘッド(アタッチメント)**が用意されています。ご自身に合ったレベルやヘッドを選択してください。
- ヘッド接続部にお好みのヘッドを取り付けます。根元までしっかり押し込んでください。
 - 温冷ヘッド以外にはヘッドにマークは有りません。そのままはめ込んでください。

温冷ヘッドの組立方法


- 温冷ヘッドには初めからシリコンリングがついています。シリコンリングの赤いマークと本体接続部の矢印 印 を合わせるようにはめ込んでください。図1
 - 使用頻度により緩くなってきた場合は同梱の予備シリコンリングと差し替えてください。図2
- ※ ホットモード、及びクールモードは、温冷ヘッド取付時のみ使用できます。
- ※ ピストン切れ込み部分に、シリコンリングの上の赤いマークを合わせ、根元までカチッと音がするまではめ込んでください。

図1

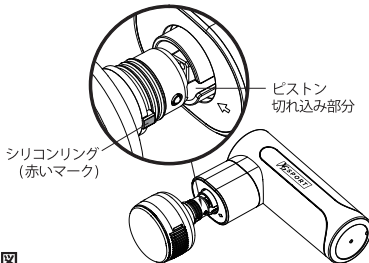

本体接続部正面図

図2

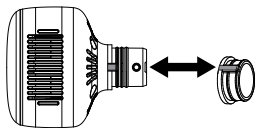

⚠ 注意

	ヘッド未装着の場合、指が巻きこれないように、ヘッド付け根部分に触れないでください。
	ヘッド装着時、ヘッド付け根部分に触れないでください。
	ボールヘッドのアタッチメントは、素材の特性上、強くこすると衣類などに色移りする恐れがあります。白色、淡色の衣類の上から使用する場合はご注意ください。
振動が強いため使用時にはハンドルレバーをしっかりとつかってください。	

使用する

- ヘッド(アタッチメント)接続部にお好みのヘッドを取り付けます、根元までしっかり押し込んでください。
- 機能オフの状態でも、充電ランプが緑色に点灯していれば各機能スイッチを3秒長押しすることで動作を開始できます。機能オフの状態で10秒間放置すると、充電ランプの点灯が消え、電源がオフになります。
- ご使用する際には、振動スイッチを3秒長押しすることで製品電源が入り、振動が開始します。製品電源が入ると、充電ランプが緑色に光り、現在のバッテリー残量が表示されます。
- ホットモードまたはクールモードについては、温冷ヘッドを取り付ける必要があります。他のヘッドにはそのような機能がないためご注意ください。
- 振動モード、ホットモード、クールモードはそれぞれ独立して操作ができます。
- 振動モード、ホットモード、クールモードはそれぞれ同一モードでの連続使用は最長15分です。15分の連続使用で自動的に停止します。(自動OFFタイマー15分)
- 再度電源を入れる際には、使用したいスイッチを3秒長押ししてご使用ください。


使用方法

- ご使用する際には、振動スイッチを3秒長押しすることで製品電源が入り、振動が開始します。製品電源が入ると、充電ランプが緑色に光り、現在のバッテリー残量が表示されます。

温冷ヘッド：ホットモード ※ 振動モード使用可能

- 製品電源がオフの場合：ホットスイッチを3秒長押しすることで、温度がレベル1(約34℃)のホットモードが開始され、ホットスイッチの色が青色に表示されます。
- ・ ホットスイッチを1秒短く押すごとにレベルが変わり、レベル2(温度：約38℃、スイッチの色：紫色)→レベル3(温度：約45℃、スイッチの色：赤色)→ホットモード機能がオフに切り替わります。なお、ホットモード中に3秒長押しすることでホットモード機能がオフになります。
- ・ ホットモード中に振動スイッチを短く押すことで、ホットモードと振動モードを同時にお使い頂けます。
- ・ ホットモードオフの後、約10秒経過すると自動的に充電ランプの点灯が消え、電源がオフになります。

※ 温冷ヘッド使用時の温度は、実際の使用環境により、温度が変化します。

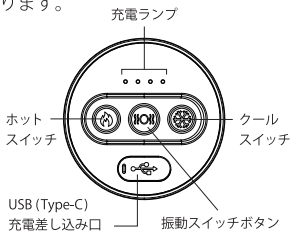

使用方法

温冷ヘッド：クールモード ※振動モード使用可能

- 製品電源がオフの場合：クールスイッチを3秒長押しすることで、温度がレベル1(約20℃)のクールモードが開始され、クールスイッチの色が青色に表示されます。
- ・ クールスイッチを1秒短く押すごとにレベルが変わり、レベル2(温度：約16℃、スイッチの色：紫色)→レベル3(温度：約12℃、スイッチの色：赤色)→クールモード機能がオフに切り替わります。なお、クールモード中に3秒長押しすることでクールモード機能がオフになります。
- ・ クールモード中に振動スイッチを短く押すことで、クールモードと振動モードを同時にお使い頂けます。
- ・ クールモードオフの後、約10秒経過すると自動的に充電ランプの点灯が消え、電源がオフになります。

※ 温冷ヘッド使用時の温度は、実際の使用環境により、温度が変化します。

温冷以外のヘッド：振動モード

- 製品電源がオフの場合：振動スイッチを3秒長押しすることで、振動モードに変わり、振動スイッチの色が青色に表示されます。
- ・ 振動スイッチを1秒短く押すごとにレベルが変わり、レベル2(スイッチの色：紫色)→レベル3(スイッチの色：赤色)→振動モード機能がオフに切り替わります。なお、振動中に3秒長押しすることでも振動モード機能がオフに切り替わります。
- ・ 振動モードオフの後、約10秒経過すると自動的に充電ランプの点灯が消え、電源がオフになります。

お手入れと保管について

⚠ 注意

- お手入れの前に、必ず充電ランプが消えていることを確認してください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、中性洗剤、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 本体は、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で濡らして固くしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ります。
- その後、乾いた布で乾ぶきしてください。特に、本体およびヘッド(アタッチメント)のアタッチメント接続部、USBコード(Type-C)のプラグは、定期的にお手入れを行い、ほこりなどが付着しないようにしてください。

保管について

- 必ず電源が切られた状態で保管してください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 子どもの手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、収納ケースに入れて保管してください。
- USBコード(Type-C)がねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

充電電池について

- リチウムイオン電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約400回が目安です)

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住いの自治体の取り決めに従って処理してください。

故障かな？と思ったら

- 修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

⚠ 危険

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	対処法
● 電源が入らない	● 本体の温度が40℃を超えた場合、正常に動作しないことがあります。40℃以下に温度を下げて、2時間静置してから再始動してください。 ・ 電池残量を確認してください。(長期にわたり使用していない場合は4時間以上充電してください) ・ 振動モード、ホットモード、クールモードは15分の連続使用で自動的に停止しますので、電源ボタンを押して再び起動してください。(自動OFFタイマー15分) (詳しい操作方法は取扱説明書P14をご参照ください) ・ USBケーブルやACアダプターが所定の位置に正しく取り付けられているか確認してください。 ・ USBケーブルで充電しながら使用することはできません。
● 充電ランプの充電レベルが表示されない	● バッテリーが切れた状態で長時間充電が行われないと、バッテリーは過放電保護機能が起動するため、電源を入れても正常に動作しません。 ・ 操作停止の状態で本体を充電します。(長期にわたり使用していない場合は4時間以上充電してください) ・ 充電が完了したらUSBケーブル(Type-C)を抜いて電源をオン/オフにして正常に動作するか確認してください。(詳しい操作方法は取扱説明書P12をご参照ください)
● 本体・ヘッドが滑り落ちる	・ ヘッド(アタッチメント)が所定の位置に取り付けられているか確認してください。(ヘッドの組み立て方法 → P13)
● ヘッドが取れない	・ 使用中、簡単に滑り落ちない仕組みになっています。充電ランプの点灯が消え、電源がオフになった状態を確認した後、ヘッドの根元を持ち、垂直に強く引っ張り、取り外しをしてください。
● ヘッドの振動が停止する	・ 十分に充電されていない可能性があります、再度充電を行ってください。
● モードの切り替えができない	・ それぞれのヘッドで切り替えが異なります。(使用する → P14、使用方法 → P14、P15) ・ ホットモード、クールモード機能が使えるのは、温冷ヘッド取付時のみです。温冷ヘッドを使用してください。(使用方法 → P14、ヘッドの組み立て方法 → P13)

製品仕様

製 品 名	: XS™ ホット&クール ガン
重 量	: 本体620g (充電コードを除く)
入 力	: 5V $\overline{=}$ 2A
出 力	: 25W (最大35W)
容 量	: 11.1V 2400mAh 26.64Wh
強 度 レ ベ ル	: 調整可能な3段階レベル
充 電 時 間	: 約4時間
使 用 環 境	: 0 - 40℃
外 形 寸 法	: 約W106 x H150 x D52mm ※本体のみ
連 続 使 用 時 間 (目 安)	: 振動: 約3-3.5時間 / クールモード: 約2.5-3時間 / ホットモード: 約8-8.5時間 クールモード&振動モード: 1-1.5時間、ホットモード&振動モード: 2-2.5時間
振 動 回 数	: レベル 1: 約1,800回 / 分 レベル 2: 約2,000回 / 分 レベル 3: 約2,400回 / 分
温 熱 温 度	: レベル 1: 34℃ レベル 2: 38℃ レベル 3: 45℃
冷 却 温 度	: レベル 1: 20℃ レベル 2: 16℃ レベル 3: 12℃
	環境や使用条件により、上記値から±5℃の偏差が出る場合がございます。
材 質	: 本体 (ABS樹脂)、温冷ヘッド (ABS樹脂・クロムメッキ)、 ボールヘッド (ABS樹脂・EVA)、その他ヘッド (ABS樹脂) 温冷ヘッド用シリコンリング (シリコン)
付 属 品	: ヘッド x 6種、収納ケース、USBコード (Type-C)、シリコンリング (予備2個) 取扱説明書
生 産 国	: 中国

製品保証について

記載内容に従って無償交換させていただくことをお約束するものです。
保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

【無償交換規定】

- 取説説明書・本体注意ラベルなどの注意に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償交換します。
- 保証期間内に故障が発生して無償交換を受ける場合には、テクニカルホットライン 0120-950-987 にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有償交換となります。
 - ・ 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - ・ お買い上げ後に落とされた場合、水没した場合などによる故障・損傷。
 - ・ 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - ・ 一般家庭用以外 (例えば業務用・店舗等での使用、事務所・研究所での使用、車両、船舶への搭載) に使用された場合の故障・損傷
 - ・ ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 - ・ ヘッド (アタッチメント) やシリコンリング消耗による交換。
 - ・ 日本アムウェイ合同会社またはABO (アムウェイビジネスオーナー) から直接購入されていない場合。

本書は、日本国内においてのみ有効です。
無償交換の対象となるかは無償交換規定に基づき日本アムウェイ合同会社が判断し、対象とならない場合にはお客様のご了解をいただいて有償交換を行うか、返却させていただきます。

【ご不満による返品及び交換について】

本製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABOの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、本製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※1から30日を超えた使用済みの場合には返品することができません。プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関するその他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ※2やamwaylive.comをご参照ください。お客さまにおかれましては、お知り合いのABOにご確認ください。

※1 起算日とは、「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

※2 最新のアムウェイ カタログ(発注番号8404)は、1部160円にてお求めいただくことができます。
(価格は2022年12月現在)