

保証書付

ARTISTRY™

アーティストリー ホームエステーション™美顔器Neo

取扱説明書



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管してください。

もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
各部の名称	8

ご使用のまえに

ボタンと表示窓の説明	10
使用ヘッド	11
お手入れの順序	12
お手入れの前に	13
充電のしかた	14

使いかた

クレンジングヘッド	15
クレンジングヘッドの動かし方	16
トリートメントヘッド	18
トリートメントヘッドの動かし方	19
美容液ごとに異なる6つの専用モード	20
専用モードの動かし方	21

お知らせ

良くある質問	25
廃棄について	27
定格・仕様	27
無償交換規定	29

はじめに

～安全上のご注意～

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	死亡や重傷を負うおそれ大きい内容。
 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容。
 注意	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容。

絵表示の例

	禁止を表す図です。図の近くに具体的な禁止事項を絵で表す場合もあります。
	強制を表す図です。図の近くに具体的な行動を絵で表す場合もあります。

 危険	
	下記のような医療機器の使用者は本機器をご使用いただけません。 ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器 ・人工心臓などの生命維持用医療用電子機器 ・心電計などの装着型の医療用電子機器 (医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります)

 警告	
	下記のような方は本機器をご使用いただけません。 ・心臓に障害のある人 ・血圧異常の人

安全上のご注意(つづき)

	・ 生理中、妊娠中の人 ・ 特に肌が敏感な人 ・ 急性疾患の人 ・ 悪性腫瘍のある人 ・ 感染症疾患の人 ・ 顔面の神経障害のある人 ・ 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人 ・ アレルギー体質の人 ・ 痛覚、知覚や精神障害の人 ・ ステロイド系ホルモン剤の長期使用者 ・ 有熱性疾患の人 ・ 体調がすぐれない人 ・ 飲酒や薬を服用中の人、疲労が激しい人 ・ 12 歳以下のお子様 ・ その他皮膚の疾患者 ※その他疾患および各種手術直後の方は医師にご相談のうえご使用ください。 (事故や体調不良の原因)
	下記の部位には、使用しないでください。 ・ 整形手術をした部位 ・ 外傷部位 ・ 出血部位 ・ 皮膚炎部位 ・ 耳、口腔（口蓋垂）および陰部 ・ 骨折部位 ・ 過度の日焼けにより皮膚が熱を持っている部位、炎症を起こしている部位 ・ 眼球、まぶた、耳、首 ・ ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位 ・ 当日に脱毛処理をした部位 ・ 感覚、知覚障害を起こしている部位 (事故や肌・身体のトラブルの原因)
	改造、修理をしないでください。 (火災・感電・けがの原因)
	本体、AC アダプターは、水につけたり、水をかけたりしないでください。 (感電・発火・ショートの原因)

	本体、AC アダプターは、浴室や湿気の多いところで使用・保管しないでください。(感電・発火・ショートの原因)
	AC アダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。(感電・発火・ショートの原因)
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
	プラグにピンやごみを付着させないでください。 (感電・発火・ショートの原因)
	AC アダプターに電源コードを巻きつけないでください。 (電源コードが断線し、火災・感電の原因)
	ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜いてください。 (感電・発火・ショートの原因)
	使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 (けがや、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)
	必ず交流 100-240V で使用してください。
	万一使用中異常が発生したら、AC アダプターの電源プラグをコンセントからすぐ抜いてください。(火災や感電の原因)
	火中投入・加熱しないでください。 高温での充電・使用・放置しないでください。 (充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
	乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。 (誤飲による事故やけがの原因)
	使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。 (事故や肌・身体のトラブルの原因)

安全上のご注意(つづき)

	 注意
	製品を落としたり衝撃を加えないでください。 (感電・発火の原因)
	顔のお手入れ以外の目的でご使用にならないでください。 (事故・トラブルの原因)
	ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。 (感電・ショート・発火の原因)
	ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリ類は外してください。 (事故・トラブルの原因)
	使い始めの方は使用時間を短めにして、お肌の様子をみながら使用してください。 (事故や肌荒れ・トラブルの原因)
	本製品に異常が生じたと感じたらすぐにご使用を中止し、取扱説明書をご確認ください。 (故障・事故・トラブルの原因)
	鼻の周り、目の周りにお使いになる時、かゆみや一時的にヒリヒリ感が生じることがあります。これは、一時的な現象ですので、つよさを下げてご使用ください。機器をご使用にならない時にも、引き続きヒリヒリ感が生じる場合にはご使用をおやめになり、医師にご相談ください。 (事故や肌・身体のトラブルの原因)
	本製品はヘッド付け替え式製品ですが、ヘッドを付け替える際には必ず電源を切ってから交換してください。 (故障・事故・トラブルの原因)
	製品をご使用にならない時は、必ず電源を切って充電してください。 (本体の耐久性が損なわれ、故障の原因)
	長期間ご使用にならない時は、必ず電源を切った状態で保管してください。 (本体の耐久性が損なわれ、故障の原因)

	クレンジングヘッドの乾いた肌への使用はしないでください。 (肌のトラブルの原因)
	本製品を肌以外に使用しないでください。 (故障・事故・トラブルの原因)
	クレンジングヘッドを使用した日は、トリートメントヘッドは使用しないでください。 (肌のトラブルの原因)
	インテンシブ - プロTM 製品をお使いになった日は、ホームエステシヤン美顔器 Neoの使用はお控えください。 (肌のトラブルの原因)
	本製品は磁力を発生する機器です。保管の際に磁気カード、テレビ、モニター、ビデオテープ、時計などマグネットを使用した物に載せておいたり、近くに置かないでください。 (機器の故障の原因)
	浴室、台所、車内など温度が上がる場所、ホコリが多い場所、湿気・火気が多い場所でのご使用または保管はお控えください。 (本体の耐久性が損なわれ、故障の原因)
	バッテリーが完全放電するまでご使用にならず、こまめに充電してご使用ください。 (頻繁に完全放電すると製品の性能が損なわれる場合があります)
	本体および各製品の上には重いもの、飲み物などを置かないでください。 (液体が機器内部に入ると故障の原因となります)
	本体の水洗いはできません。シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。 (破損の原因)
	一つの部位で動かさずに長い間ご使用にならないでください。一ヶ所で長い間ご使用になると、ヒリヒリ感が生じることがあります。 (事故や肌・身体のトラブルの原因)
	本製品とともに提供された AC アダプターをご使用いただき、それ以外の AC アダプターはご使用にならないでください。 (故障・事故・トラブルの原因)
	本製品とともにおすすめする化粧品以外の製品をご使用にならないでください、機器変形や変色が生じることがあります。 (故障・事故・トラブルの原因)

～各部の名称～



入っている部品



美顔器本体
および
トリートメントヘッド



クレンジングヘッド
(キャップ付き)



充電スタンド




ACアダプター



取扱説明書

ご使用のまえに

～ボタンと表示窓の説明～

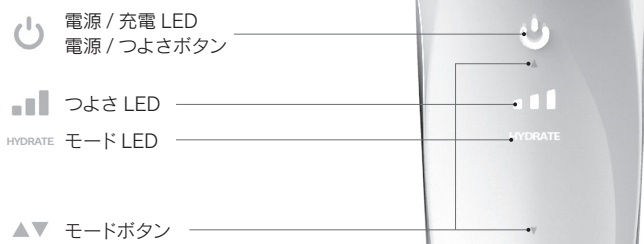

- ・ 電源ボタンを軽く押すと電源が ON になります。
- ・ 電源ボタンを長めに押すと電源が OFF になります。(1 秒以上)
- ・ トリートメントヘッド接続時は、電源 ON の状態で電源ボタンを押すごとに振動レベルが「弱」「中」「強」に切り替わります。
- ・ モードを切り替えるには、▲と▼の間を、指で上下にスライドするようになぞります。
- ・ ▲、▼の開始部分と終了部分に指の位置をしっかり定め、ゆっくり移動することでモードが切り替わります。指を速く移動させすぎると、反応しないことがあります。



～使用ヘッド～



クレンジングヘッド



トリートメントヘッド

- ・ クレンジングヘッド使用時にはモードとつよさの切り替えはできません。
- ・ ヘッド付け替えには、本体を持ってヘッド部分を上に引っ張ればヘッドが本体から離れます。
- ・ ヘッド脱着の際は電源を切ってから行ってください。電源が切れていない状態でのヘッド付け替えは故障の原因になります。
- ・ トリートメントヘッドを肌に当てている間はモードボタンがロックとなり切り替えできません。モード切り替えは、ご使用を止めてから操作してください。

肌検知機能

トリートメントヘッド使用時は、美顔器本体の横にある金属部分（電極）が手に触れるようにしっかりと握ってください。
ヘッドが振動しないと機能していません。



～お手入れの順序～



または



注意

クレンジングヘッドを使用した日は、トリートメントヘッドは使用しないでください。

～使用部位～

顔のお手入れのみに使用してください。



警告

眼球、まぶた、耳、首には使用しないでください。

網掛けのエリアには
使用しないこと。



～お手入れの前に～

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

- ・ クレンジングヘッドによるお手入れは週 1 回までにしてください。
- ・ トリートメントヘッドによるお手入れは 1 日 1 回までにしてください。
✓ 過度なお手入れは肌への刺激になることがあります。
- ・ お手入れ前にメイクを落とし、素肌の状態でお使いください。



注意

ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリー類は
外してください。

お手入れ時、貴金属は
身につけないこと。



注意

インテンシブ-プロTM製品をお使いになった日は、
ホームエステーション美顔器Neoの使用はお控え
ください。



警告

発疹・発赤・かゆみなど肌に異常を感じる場合は、
使用を中止し、専門医にご相談ください。

充電のしかた

- ①充電スタンド後部の端子にACアダプター端子をつなげます。



- ②必ず本体の電源を切った状態で充電スタンドにのせます。



- ③ACアダプターを電源コンセントにつなげます。



- ④充電時は電源/充電LEDが赤くつき、完了時には電源/充電LEDが緑に変わります。

- ⑤電源/充電LEDが緑色になるまで充電します。電源/充電LEDがつかない場合は本体と充電スタンドの端子に異物がないか確認し、綿棒や柔らかい布などで端子を拭きます。



使いかた

～クレンジングヘッド～



クレンジングヘッドは、
3万回／秒の超音波振動で
肌を清浄にして、あとから使
用するスキンケアの浸透をサ
ポート。




通常の洗顔だけでは落とし
にくい、古い角质や皮脂な
どの汚れを取り除くことが期
待できます。

- ・ クレンジング剤で化粧を落とし、きれいに洗顔をします。
- ・ 本体に、クレンジングヘッドを装着します。
- ・ 電源ボタンを押して本機を作動させます。
- ・ 電源が入ると同時に作動します。（作動時間 約 1 分 30 秒）
- ・ ご使用になる部位に水をたっぷりつけるか吹きかけます。
- ・ コットンに水をたっぷり浸み込ませ、肌に水を足しながらご使用いただくと便利です。
- ・ 肌の表面の水が不足すると、超音波が肌に伝わりません。ご使用中に水が不足することのないよう、まめにつけて使用します。


使いかた(つづき)

～クレンジングヘッドの動かし方～

- ・ クレンジングヘッドを立て、肌に軽く押し当てながら、ゆっくりと下から上に一方方向に動かします。

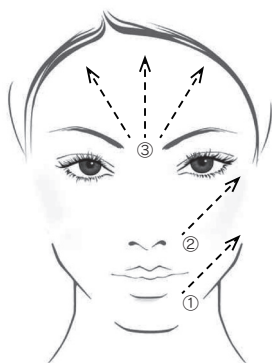

- ①アゴから耳の手前まで。
- ②小鼻からこめかみに向かって。
- ③眉の上から生え際に向かって。

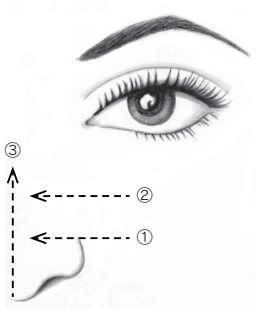

- ①小鼻の脇から鼻の先に向かって。
- ②さらにその上を平行するように。
- ③鼻先から上に向かって。



警告

本製品は防水仕様ではありません。水をかけたりすると故障の原因になります。水気の多い場所で使用したり充電したりしないでください。



注意

- ・ 一ヶ所にあまり長い間とどまらずにご使用ください。一ヶ所に長くご使用になると肌のトラブルの原因になります。
- ・ クレンジングヘッドの乾いた肌への使用はしないでください。
- ・ クレンジングヘッドを使用した日は、トリートメントヘッドは使用しないでください。
- ・ 使い始めは、必ずお肌の様子をみながら使用してください。

お手入れについて

- ・ ご使用後は電源ボタンを長めに押して電源を切り、洗顔するかぬれたコットンで拭き取ります。
- ・ クレンジングヘッドを布やコットン、綿棒などできれいに拭いてください。



注意

- ・ 本体の水洗いはできません。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

使いかた(つづき)

～トリートメントヘッド～



美容成分を角質層まで浸透させる目的で開発しました。



電源ボタンで振動のつよさを変えられます。


- ・ 本体に、トリートメントヘッドを装着します。
- ・ 電源ボタンを押して本機を起動させます。
- ・ オープニングサウンドが終わってからモードとつよさを選択します。
- ・ 本機外側電極部の金属部分を手でしっかり持ち、ヘッドが肌に触れると自動的に動きはじめ、肌からヘッドがはなれると動きがとまり待機モードになります。
- ・ 作動時間 約 1 分 30 秒。



注意

- ・ 使い始めは、必ずお肌の様子をみながら使用してください。
- ・ 一ヶ所にあまり長い間とどまらずにご使用ください。一ヶ所に長くご使用になると肌のトラブルの原因になります。
- ・ クレンジングヘッドを使用した日は、トリートメントヘッドは使用しないでください。

～トリートメントヘッドの動かし方～

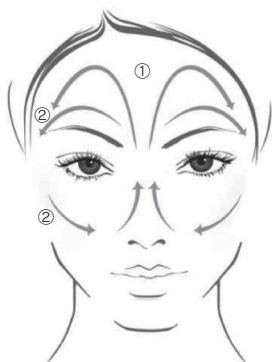

- ①眉の間からおでこの筋肉に沿って。
- ②眼球をさけて、目の周りをやさしくなぞるように。



- ①あごから耳の下に向かって引き上げるように。
- ②小鼻から目元に向かって引き上げるように。

振動のつよさ調節

初めて使う場合や、違和感を感じた方は、
つよさ調節を「弱」にして使用されることをおすすめします。

美容液ごとに異なる6つの専用モードを搭載



—— ビタミン C モード

—— ハイドレートモード

—— ラディアントモード

—— リフトモード

—— リンクルモード

シグネチャーセレクトモード
(表記なし)

※下にスワイプするとモードが切り替わり、選んだモードのランプが点灯します。

※シグネチャーセレクトモードは本機に表記がありません。モード選択をする場合は、P.23をご参照のうえ、ご利用ください。

使いかた(つづき)

～ビタミンCモード～

おすすめの美容液：

インテンシブプロ™ フレッシュエッセンス



- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、インテンシブプロ™ フレッシュエッセンスを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安4～5滴)つけます。
- ・ 「VITAMIN C」(ビタミンCモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態ですべてを肌に軽く押し当て、ゆっくと動かします。

※美顔器がスムーズに動かない場合は、美容液を足してください。

～ハイドレートモード～

おすすめの美容液：

パーソナライズ セラム™ 保湿カプセル



- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、パーソナライズ セラム™ 保湿カプセルを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安2～3押し程度)つけます。
- ・ 「HYDRATE」(ハイドレートモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態ですべてを肌に軽く押し当て、ゆっくと動かします。

～ラディアントモード～

おすすめの美容液：

パーソナライズ セラム™ 透明感カプセル

パーソナライズ セラム™ 澄肌カプセル

または、その両方をミックスした美容液



- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、パーソナライズ セラム™ 透明感、またはパーソナライズ セラム™ 澄肌カプセルを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安2～3押し程度)つけます。
- ・ 「RADIANT」(ラディアントモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくと動かしします。

～リフトモード～

おすすめの美容液：

パーソナライズ セラム™ ひきしめカプセル



- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、パーソナライズ セラム™ ひきしめカプセルを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安2～3押し程度)つけます。
- ・ 「LIFT」(リフトモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態ヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくと動かしします。

～リンクルモード～

おすすめの美容液：

パーソナライズ セラム™ ハリカプセル

- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、パーソナライズ セラム™ ハリカプセルを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安2～3押し程度)つけます。
- ・ 「WRINKLE」(リンクルモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態でヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。



～シグネチャーセレクトモード～

おすすめの美容液：

パーソナライズ セラム™ カプセルを複数
ミックスしてご利用している方におすすめ

- ・ クレンジング剤でメイクを落とし、きれいに洗顔します。
- ・ 化粧品で十分に保湿後、お使いのパーソナライズ セラム™ カプセルを美顔器のすべりが良くなるようたっぷり(目安2～3押し程度)つけます。
- ・ 「SIGNATURE SELECT」(シグネチャーセレクトモード)を選択します。
- ・ 振動の強さを選んだあと、顔がぬれたままの状態でヘッドを肌に軽く押し当て、ゆっくりと動かします。
- ・ お肌のコンディションに合わせて、振動の強さや時間を調整ください。



～シグネチャーセレクトモードの選択の仕方～

- ・ 「WRINKLE」(リンクルモード)から、さらに指で下にスワイプします。
- ・ 「SIGNATURE SELECT」(シグネチャーセレクト)と音声がかし、すべてのモードが順番に点灯し始めたら、ご利用いただけます。

それぞれのモードにおすすめの美容液

ビタミンCモード	インテンシブプロ™ フレッシュエッセンス
ハイドレートモード	パーソナライズ セラム™ 保湿カプセル H
ラディアントモード	パーソナライズ セラム™ 透明感カプセル B パーソナライズ セラム™ 澄肌カプセル S または、その両方をミックスした美容液
リフトモード	パーソナライズ セラム™ ひきしめカプセル F
リンクルモード	パーソナライズ セラム™ ハリカプセル W
シグネチャーセレクトモード	パーソナライズ セラム™ カプセルを複数ミックスしてご利用している方

お手入れについて

- ・ご使用後は電源ボタンを長めに押して電源を切ってください。
- ・電源を切ったあと、トリートメントヘッドに残っている汚れをやわらかい布やコットン、綿棒などできれいに拭いてください。



注意

- ・本体の水洗いはできません。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

お知らせ

～良くある質問～

Q：機器が全く作動しません。

A：バッテリー残量がないためです。十分に充電してからもう一度ご使用ください。

Q：電源/充電LEDが点灯もせず、充電もできません。

A：ACアダプターがコンセントにきちんとつながっているか確認してください。充電端子に異物がついていると充電がうまくできないことがあります。本体と充電スタンドの端子に異物がないか確認し、綿棒や柔らかい布などで端子をよく拭いてください。

Q：機器使用中に電源が自然に切れてしまいます。

A：機器の充電が十分でないためです。十分に充電をしてからもう一度ご使用ください。

Q：モード切り替えがうまくいきません。

A：モード切り替えの時に早く動かしすぎるとセンサーが認識できないことがあります。モード切り替えの際には開始部分から終了部分の位置に正確にまたゆっくり動かしてご使用ください。

Q：クレンジングヘッドの作動中にモードやつよさ切り替えができません。

A：クレンジングヘッドの作動中はモードやつよさが固定されているため切り替えできません。

お知らせ(つづき)

～良くある質問～

Q：トリートメントヘッドの作動中にモード切り替えができません。

A：トリートメントヘッドの作動中はモードボタンがロックされているため切り替えできません。作動を止めてモード切り替えをしてください。

Q：トリートメントヘッド使用时、肌に「ピリピリ感」があります。

A：本美顔器は、皮膚表面に微弱な電気を流すことにより、美容成分を浸透させる目的で開発されました。美顔器の性質上、通電によるピリピリ感を感じることがあります。

ピリピリ感が気になる場合、つよさ調節を「弱」にしてお使いください。肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

Q：お風呂場で使用しても良いですか？

A：本製品は防水仕様ではありません。水をかけたりすると故障の原因になります。水のかかる場所や湿気の多いところで使用したり充電したりしないでください。

廃棄について

本製品を廃棄する場合、自治体により回収方法が異なりますので、ご確認の上、処分してください。

～定格・仕様～

本体

電源方式	充電式（専用 AC アダプター使用）
電 源	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	約 5.5 W
寸 法	約 50.5(W)×40(D)×150(H) mm
本体重量	約 165.5g
充電時間	約 4.5 時間
付 属 品	充電スタンド

ACアダプター

入 力	AC 100-240V、50/60Hz
出 力	DC 5V、1A
コード長	1.5 m

電池の寿命

3 年程度（ただし、製品の保証は 1 年）です。満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。

（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）

～無償交換規定～

取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償交換します。

保証期間内に故障して無償交換を受ける場合は、テクニカルホットライン ☎0120-950-987(受付時間: 月～土/9:00～17:00 日・祝日はサービス休止)、携帯電話からは 0570-064-632(有料)にお問い合わせください。

保証期間内でも、次の場合には、有償交換となります。

- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、ディストリビューター(販売員)名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- ・お買い上げ後に落とされた場合、水没した場合などによる故障・損傷。
- ・火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷。

本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書に記載されたお客様の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のためにのみ利用させていただきます。当社は日本工業規格 JISQ15001に準拠した情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報の取り扱いについてはホームページ(<http://www.amway.co.jp>、<http://www.amwaylive.com>)をご参照ください。

Amway

日本アムウェイ合同会社

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1

テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987

(受付時間 月～土/9:00～17:00 日・祝日はサービス休止)

携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (有料)

www.amway.co.jp

アーティストリー ホームエステーション™美顔器Neo保証書 (形名:272983J1)

このたびは、アーティストリー ホームエステーション™美顔器Neoをお買い上げいただきまことにありがとうございます。本書は、本書裏面に記載の内容で無償交換をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中（お買い上げ日より 1 年間）に故障が発生した場合は、保証期間内に故障して無償交換を受ける場合は、テクニカルホットライン ☎ 0120-950-987（受付時間：月～土／9:00～17:00 日・祝日はサービス休止）、携帯電話からは 0570-064-632（有料）にお問い合わせください。

☆この保証書は、本書裏面に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従いまして、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換についてのお問い合わせは、テクニカルホットライン ☎ 0120-950-987（受付時間：月～土／9:00～17:00 日・祝日はサービス休止）携帯電話からは 0570-064-632（有料）でお受け致します。

お買い上げ日 年 月 日	お客様名
保証期間（お買い上げ日より） 1年間（本体のみ）	ディストリビューター名

