


本体からの水抜きと梱包方法のご案内

- ① 水を止めた状態で、切り替えレバーを浄水モードに
浄水口から水が出なくなるまで待ちます。

水をだしまったあと、【原水】モードに戻します。

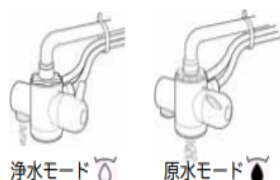

- ② 電源アダプターをコンセントおよび本体から抜き、
ホコリをはらった後にビニール袋に入れます。




- ③ 切り替えバルブを蛇口から外します。

※残った水が出る場合がありますので、外した切り替えバルブはシンク内等で濡れても差し支えない場所においてください。





- ④ 本体を布の上に逆さにしてホース取り外し工具を使って本体底部のホース差込口からホースを取り外します。
ホースを引き抜く時はホース接合部の先端にある白い部品（可動式リング）をホース取り外し工具（もしくは指で）で本体側に押し込みながら引き抜いてください。

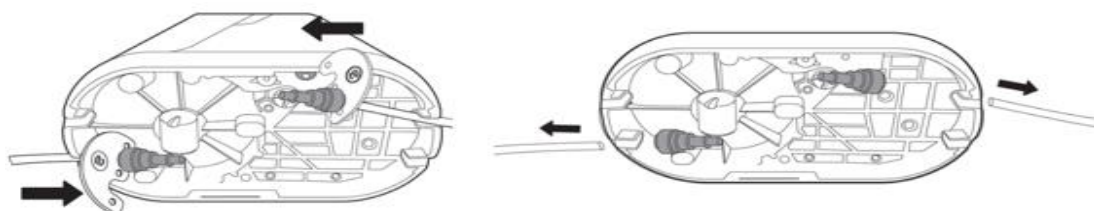



本体内部の水を抜きます。

本体を斜めにして振りながらホース差込口から水を抜いてください。（この作業を 3～4 回繰り返してください。）

本体底部分にある電源アダプター差込口（○部分）に水が入らないように傾けて水抜きをしてください。

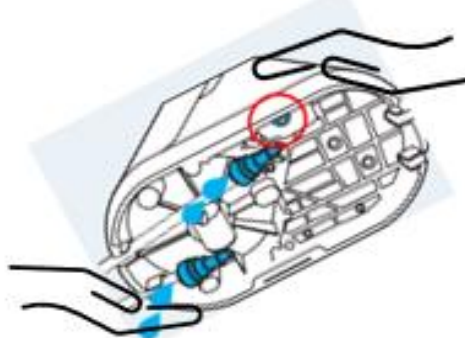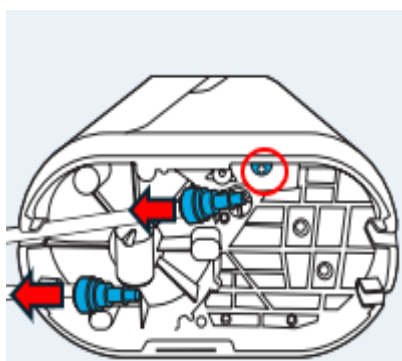

- ⑤ 布の上に本体を立たせてから、本体カバーを上へ上げて取り外してフィルター容器が見えるようにします。
フィルター容器用フタのハンドルを持ち上げてフィルター容器を取り外し、本体から外に出します。

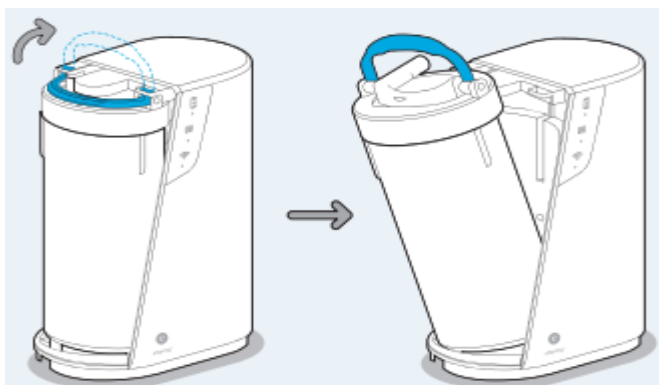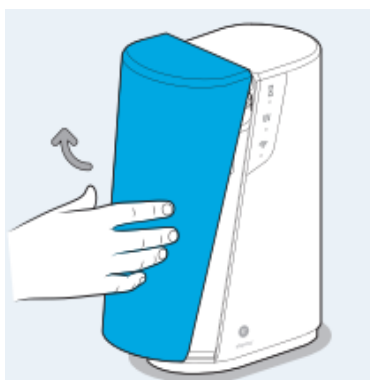


フィルター容器用フタのハンドルを使用してフィルター容器をシンクまで運びます。

⑥ フィルター容器からフィルターを外して、フィルターおよび容器内の水を抜いてください。



フィルター容器用フタを緩めてフタを取り外します。開けづらい場合は、ゴム手袋等をご使用ください。

重要：ふたを開けた際にフィルターがふたに付着していた場合は、フィルターをひねって引き抜き外してください。フィルターがフィルター容器用のふたに着いたまま作業を行うと突然フィルターがはずれ、予期せず落下して破損したり、けがをする恐れがあります。

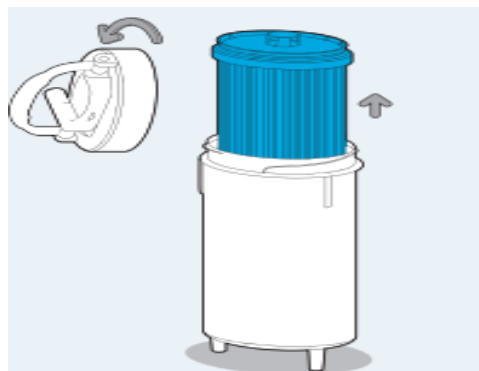

フィルター容器からフィルターを外した後で、フィルター容器から中の水を全部抜いてください。

⑦ フィルター容器から水を抜き終わったら、フィルターをフィルター容器に戻し本体に装着して本体カバーを本体に付けてください。

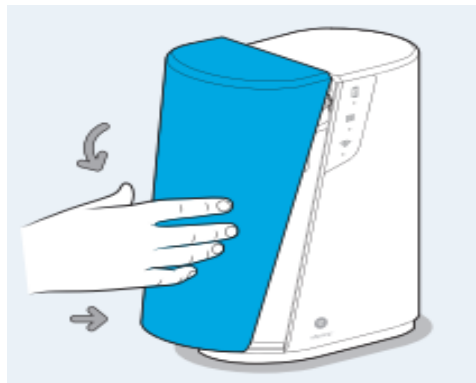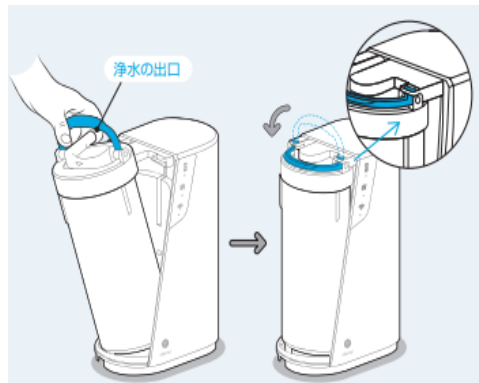

⑧ 本体底部のホース差込口から水が漏れないように、ホース差込口をビニール袋やラップを巻いて輪ゴムで止めてください。

水止めプラグをお持ちの方は本体底部のホース差込口に差し込んでくだされば水が漏れません。

本体をビニール袋に入れ、その他の送付物と共にダンボールに入れ、緩衝材を詰めて梱包してください。

ダンボールと送付伝票に修理受付番号を記入して、着払い・こわれもの扱いでお送りください。

※輸送中の水漏れや破損防止のため緩衝材を十分に詰めてください。

送付修理時 必須パーツ

- ☐ 本体（フタ含む） ☐ フィルター ☐ フィルター容器(容器用フタ含む)
- ☐ 電源アダプター

※水止めプラグをお持ちの方は本体底部のホース差込口にプラグを差し込んでください。

水止めプラグ 2本

