


# 本体からの水抜きと梱包方法のご案内


eSpring浄水器Ⅱ

シャワー水栓タイプ型


①止水バルブのハンドルをCLOSEにします。

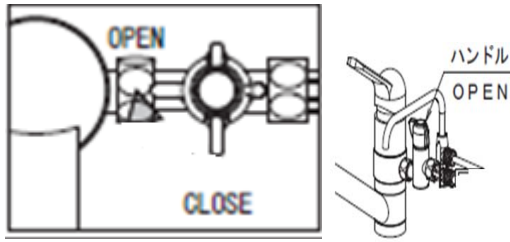


②電源プラグをコンセントおよび本体から抜き、ホコリをはらった後にビニール袋にしまいます。



③浄水用蛇口のホース締め付けナットを外しニップルからホースを外して下さい。※浄水器のホースを外す際は、ホースから水が出ますのでご注意ください。

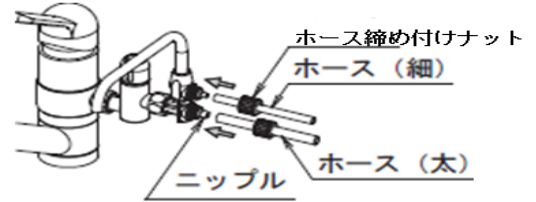

④ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

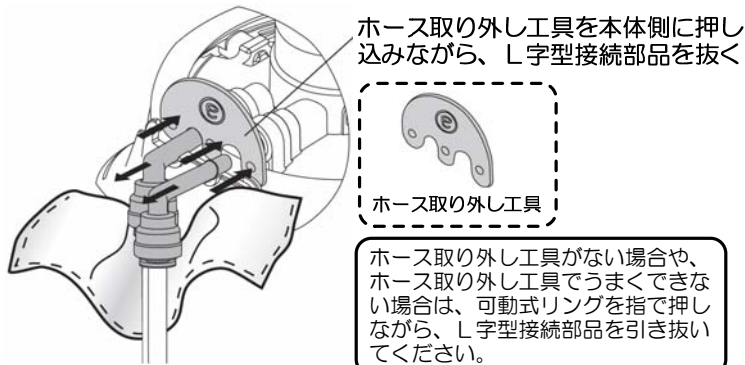

## ※ご注意※

- 浄水器を取り外す際は、必ず止水バルブのハンドルをCLOSEにして下さい。また、浄水器を再設置するまでは、絶対に止水バルブをOPENにしないで下さい。
- 浄水器のホースを外す際は、外したホースのナットはなくさないようご注意ください。また、ホースから水が出ますのでご注意ください
- ナットはご自宅で保管してください。また、ホースについては折らないように丸めてお送りください。

⑤本体から全ての部品を取り外し、本体内部に残留している水を捨てます。




取り外し方法については、取扱説明書22ページの1から24ページの7までをご覧ください

⑥カートリッジ内にとどまっている水を抜くために、取り外したカートリッジをさかさまにして内部の水を排出したあと、一旦本体へ戻してください。




カートリッジ内部の水の排出が終わりましたら、次の作業へお進みください

取り外したカートリッジをさかさまにすると、内部の水が排出されますので、一旦元に戻してまたさかさまにして水を排出させる動作を5~6回くり返してください。

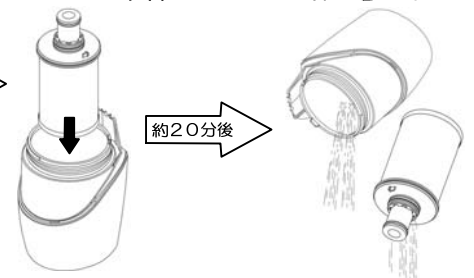

取り外したカートリッジを一旦本体へ戻し、約20分ほど置いていただきますと、本体内部に水がたまりまますので、再度捨ててください。

⑦電子装置と電源プラグと一緒にビニール袋に入れて、それ以外の各部品は、本体に取り付けし、付着している水を拭き取ってからビニール袋に入れて下さい。

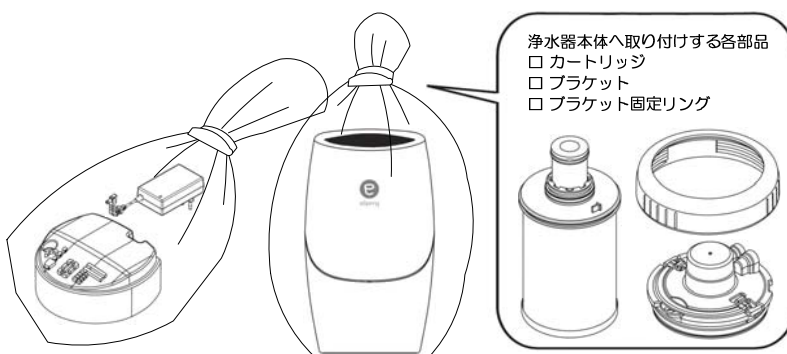

ホースとL字型接続部品のご送付をお願いした場合は、別途ビニール袋に入れて下さい。

⑧ビニール袋に入れた本体はその他の送付物とともに梱包してください。

⑨緩衝材を詰めて梱包したダンボール箱の上に別紙記載の受付番号を記入して<送り先>へ着払い・こわれもの扱いでお送りください。

※輸送中のトラブル防止のため緩衝材（新聞紙等）を十分に詰めてください。