


# Amway PRO SS Manual



## ⑤ 使用方法

- ① 液体を本体に入れます  
\*おすめの量: 250~400ml(9~14oz)  
熱湯 及び 炭酸飲料の使用は不可です(ボトルが  
変形 及び 中味が噴き出すおそれがあります)  
固形物をシェーカーにかけないでください  
(内部部品が破損する場合があります)
- ② 電源ボタンを押し、シェーカー内に渦を作ります
- ③ 回転する渦の中に粉末を入れます  
渦が形成される前に粉末を入れないでください  
粉末が十分に溶けない場合があります
- ④~⑥ 5秒から15秒混ぜ合わせてから電源ボタンで渦を停止しまし  
ふたを取り付けてドリンクをお楽しみください!  
中の液体がこぼれないように様子を見ながら混ぜ合わせてください  
使用後は、電源を必ずオフにしてください

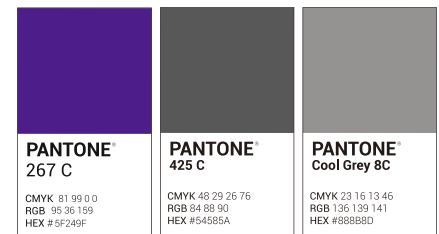

ダマを防ぐための使用順で推奨しています。粉末の種類によっては空気中に舞う  
可能性がありますので、入れる際はご注意ください

## ④ 充電の方法

1. モーター部分(背面)の保護用ゴムタブを外し、付属のUSB Type-Cケーブルを  
差し込んでください
2. お手持ちのUSB電源アダプターにつなげてください、赤い充電ランプが点灯し、充電が  
開始します
3. 充電が完了すると(約120分)、充電ランプが緑色に変わります  
複数のポートがある充電器や高速充電器でのご使用はできません(推奨最大2.1アンペア/10.5W)  
充電中に加熱しているモーターを保護するために加熱充電保護機能があります。連続して10分  
以上経過した後、30分間冷却してから充電してください

⑤ 洗い方 ⑥ 一般の食器同様、台所用洗剤を使いやわらかいスポンジ等で  
洗浄、もしくは以下のセルフクリーニングが可能です

1. 250~400ml(9~14oz)のぬるま湯を入れます
2. 台所用洗剤を一滴入れます
3. シェーカーを5~10秒間稼働させ、セルフクリーニングを行います
4. ボタンを押し、電源が切れていることを確認し、土台から取り外してボトルをよくすすぎ  
乾燥させます

手洗いのみ - 食器洗い機使用不可 / 研磨スポンジをご使用にならないでください  
モーターに水をかけないでください / 汚れの程度に応じて洗浄してください

## ③ メンテナンス

バッテリーの寿命を保つため、内容物がよく湿り合ったら電源をお切りください

## ② そのほかの機能

粉末状の栄養補助食品を安全かつ効率的に混ぜ合わせる製品デザインとなっ  
ていますが、スクランブルエッグやちょっとした軽い生地や衣など、キッチンでも活躍します

## 電動シェーカーボトル

### 取扱説明書



@promixx

www.xsblast.jp  
www.promixx.com

PROMIXX®

Exclusively designed for  
XS™ Sports Nutrition

このたびは「電動シェーカーボトル」をお買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品仕様上の注意事項および警告事項について詳しく  
記載しています。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、内容  
を十分に理解されたうえで事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用  
ください。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因に  
なりますので業務用としては絶対に使用しないでください。  
またこの取扱説明書は、一度お読みになったあとも必要時にいつでも確認できる  
ように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

※日本国内専用

### アフターサービスについて

#### 保証書について

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げのとき所定事項を記入してお渡し  
しますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### 保証期間 — ご購入日から1年間

#### 保証期間内、交換を依頼されるとき

保証期間内の交換についてのお問い合わせは、テクニカル・ホットライン  
0120-950-987(フリーダイヤル) 携帯電話からは 0570-064-632(通話料有料) にご相談  
ください。その他ご不明な点も、上記フリーダイヤルにお問い合わせください。

#### 返品および交換について

本製品に万が一何かの不具合が生じた場合は、「100%現金返金保証制度」にそって製品を  
返品することができます。この制度は、「特定取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の  
制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABOの場合は、一定条件の  
もとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を制限として、本製品を  
返品することができます。製品代金は全額納品されます。ただし、起算日から30日を超えた使用  
済みの場合には返品することができません。

アムウェイ プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の  
翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時  
にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。  
製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関する  
その他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログや  
amwaylive.comをご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのアムウェイ・ABO  
にご確認ください。

※起算日とは、「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込内容確認書」、「納品兼返金・返品  
依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

Amway

日本アムウェイ合同会社  
〒150-0042  
東京都渋谷区宇田川町7-1  
www.amway.co.jp

SKU: 306239J  
Lot Code: AM21120  
MADE IN CHINA

テクニカル・ホットライン  
☎ 0120-950-987 (フリーダイヤル)  
(受付時間 月-土 / 9:00-17:00 日・夜日はサービス休止)  
携帯電話からはこちらへ0570-064-632 (通話料有料)

### 製品仕様

素 材	: 本体: 蓋 (AS, AS、シリコン) 本体 (AS, ABS) プレート・リング (PP, シリコン) 一体型NUTRIPOD™: 蓋 (ABS、シリコン)、容器 (AS)
サ イ ズ	: 8.7cm L X 8.7cm D X 23cm H
重 量	: 392g
定格消費電力	: 7 Watts (入力)
バ ッ テ リ ー	: 3.7V Li-Poly Battery with PCM
バッテリー容量	: 700mAh
充 電	: Type C Lead
モ ー タ ー	: DC Motor
耐 熱 温 度	: 25度
実 容 量	: 500ml / 18oz(本体), 130ml / 4.5oz(一体型NUTRIPOD™)
連続使用時間	: 約20分
充 電 時 間	: 約120分
生 産 国	: 中国

#### 電動シェーカーボトル 保証書 (形名: 306239J)

このたびは、電動シェーカーボトルをお買い上げいただき、まことに  
ありがとうございます。本書に記載の内容で無償交換をさせていただきます  
ことをお約束するものです。  
保証期間中(お買い上げより1年間)に故障が発生した場合は、  
テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987(フリーダイヤル) で  
お受けいたします。

☆この保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束  
するものです。従いまして、この保証書によって、お客様の法律上の権利  
を制限するものではありません。

お買い上げ日	年 月 日
お客様名	
ABO名	
保証期間(お買い上げ日より)	1年間

