

eSpring浄水器II用補助水栓L洗浄方法

★用意するもの★

台所用漂白剤、綿棒、ゴム手袋
毛羽立たないやわらかい布、
プラスチックまたはガラス製の大きなボウル

☆台所用漂白剤溶液の調整方法☆

① 15mlの漂白剤を1ℓの水に溶かす。


② 良くかき混ぜる。

注: 注意表示をよく読んでからご使用下さい。


補助水栓L洗浄手順 漬け置き洗い方法

※止水栓を完全に閉めたあと、補助水栓ハンドルを浄水モードにして、
水が出なくなるまで待ち、ハンドルを止水位置まで戻して下さい。
止水栓がない場合は、補助水栓の浄水を止めた状態で作業を行います。
(※水を止めずに作業を行いますと水漏れが起こりますので、必ず水を止めてから作業願います)

- ①スパウトと水栓本体をネジ留めている接続キャップを外し、真っ直ぐ上に引き抜く。
- ②スパウトが寝かせることができる大きさのボウル(洗面器)にスパウトを置く。
- ③漂白剤溶液を注ぎ、1時間ほど浸け置く。

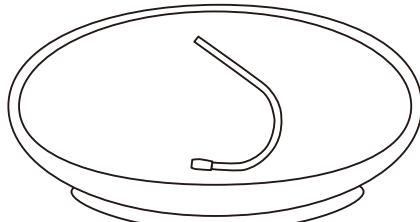


- ④スパウト差し込み口を綿棒などで汚れを拭き取る。

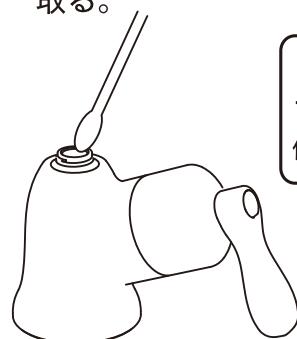

★ご注意★

ブラシなどは使わないこと
傷がつく恐れがあります。

- ⑤綿棒などを押したりひねったりして、差し込み口(底まで)をきれいにする。

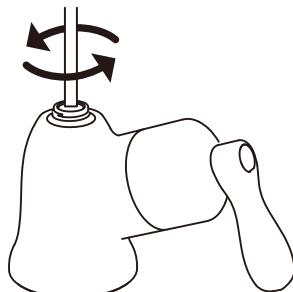

- ⑥1時間後、ゴム手袋をしてスパウトを取り出し、水で十分にスパウトをすすぐ。
- ⑦汚れがひどい場合は漂白剤溶液に、更に1時間浸す。
- ⑧柔らかい布を使ってスパウトを拭く。
- ⑨スパウトを補助水栓本体に差し込む。
- ⑩60秒間浄水を流す。

スパウトにミネラル分(白い結晶)がこびりついている場合は、下記の洗浄方法をご参照下さい。

ミネラル分がこびりついている場合の洗浄手順

- ①スパウトにミネラル分(白い結晶)がこびりついている場合は、1ℓの容器にディッシュドロップを40ml入れ、お湯(目安温度40℃)を加えて1ℓにし、洗面器に入れてスパウトを浸す。
- ②1時間浸け置く。
- ③1時間後、スパウトを取り出し、水で十分にスパウトをすすぐ。
- ④柔らかい布を使ってスパウトを拭く。

★ミネラル分が取れない場合は①から②を繰り返す★

- ⑤スパウトを補助水栓本体に差し込む。
- ⑥60秒間浄水を流す。