

# eSpring™ 浄水器Ⅱ用カートリッジの交換

カートリッジの交換時期は、下記の状態のときです。

- モニターのリプレイスカートリッジ(Replace Cartridge)アイコンが赤く点灯したとき
- 浄水を5,000L使用したあと、もしくは使用を開始してから1年が経過したとき  
(4時間以上の間隔をあけて浄水を使用する際の30秒間の放水流量を含む)

- 赤サビなどの粒子が多い水道水を使用した場合、カートリッジが目詰まりを起こすことがあります。これはカートリッジの故障や不良ではありませんが、短期間で浄水の出が悪くなる場合がありますので交換が必要です。
- 炊事などの飲料水以外にもご使用の場合、1年以内に交換となる場合があります。

## カートリッジ交換の準備


カートリッジを交換する前に、事故や故障を防ぐために下記の準備をし、確認してください。

- コンセントから電源プラグを抜く
- 蛇口が閉まっているか確認する(交換作業中は、蛇口を開かないでください)
- カートリッジ交換の際に水がこぼれることがあるため、タオルなどを用意する
- 据置型の場合、本体をシンクに置く
- ビルトイン型の場合、本体の下に水受け用の容器やビニールシートを敷く

1

### 据置型

水を止めた状態で、切り換えレバーを浄水モードにして、浄水口から水が出なくなるまで待ちます。

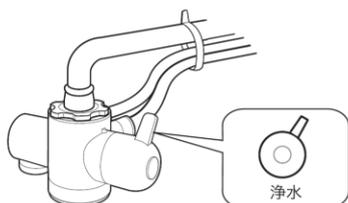

### ビルトイン型

止水栓を閉めます。補助水栓ハンドルを浄水モードにして、水が出なくなるまで待ちます。止水栓がない場合は、補助水栓の浄水を止めた状態で作業を行います。


- ① 止水栓を止める  
(ハンドルを左に回す)
- ② 浄水モードにする



浄水器本体を水受け容器またはビニールシートなどに置いてからホースを抜いてください。

2


電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、本体フタと電子装置を取り外し、ホース取り外し工具を取り出します。

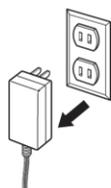

3


### 据置型

本体をシンクに置いてください。

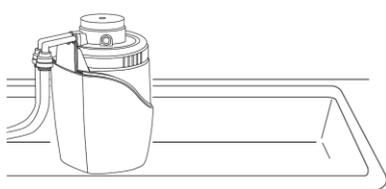


### ビルトイン型

本体を水受け容器などに置いてください。

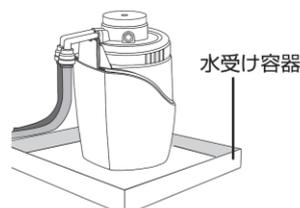

- 4** ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動式リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

ホース取り外し工具がない場合や、ホース取り外し工具でうまくできない場合は、可動式リングを指で押し込みながら、L字型接続部品を引き抜いてください。

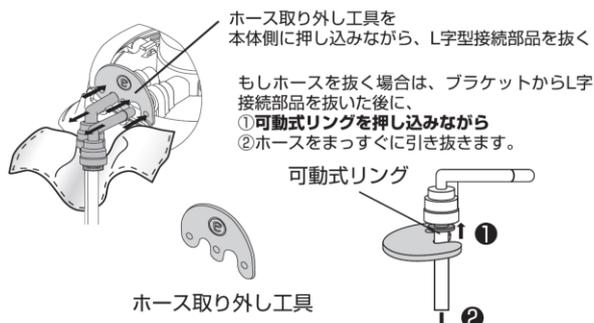


ビルトイン型の方は必ずお読みください




止水栓がない場合は青いホース側の本体ブラケットから勢いよく水が出ます。必ずタオルなどで押さえながら、ホースを抜いてください。

- ◆ホース取り外し後、ホースは水受け容器に置き、本体はシンクに置いてください。

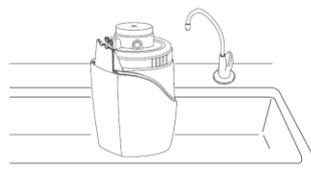


- 5** ブラケット固定リングを回して外し、ブラケットのハンドルを引き上げてカートリッジを取り出します。

取り出した際に、カートリッジ下部から水が出ますのでご注意ください。

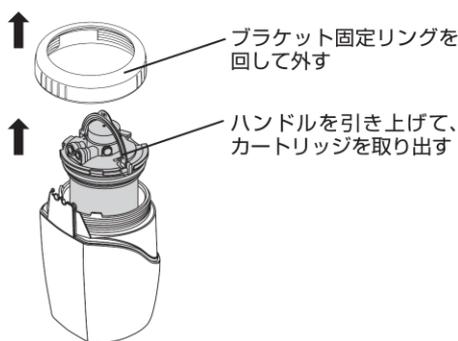

- 6** ブラケットを手で押さえたままカートリッジを回して、引き抜きます。

使用済みのカートリッジは、お住まいの地方自治体のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

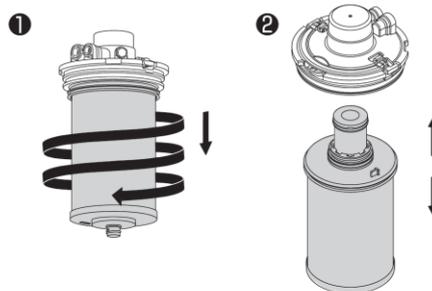

- 7** 本体内部に残った水を捨てます。

新しいカートリッジを装着する前に、浄水器内部や外部に汚れがないか点検し、汚れがある場合は拭き取ってください。汚れがひどい場合は、ディッシュ・ドロップ<sup>TM</sup>などの台所用中性洗剤で洗浄し、十分にすすいでください。このとき、強力洗浄剤は使用しないでください。

本体内部に残った水を捨てる時や本体内部を洗浄する時は、水が本体内部と本体との間(太線部分)に入り込まないようにご注意ください。本体内部と本体の間に水が入り込んだ場合は、本体を逆さまにして水を抜いて乾燥してください。


本体との間



- 8** ブラケットに新しいカートリッジをねじ込みます。

- ① ブラケットに新しいカートリッジをはめ込む  
② しっかりねじ込む


- ◆カートリッジが止まるまで、ブラケットにしっかりねじ込んでください。

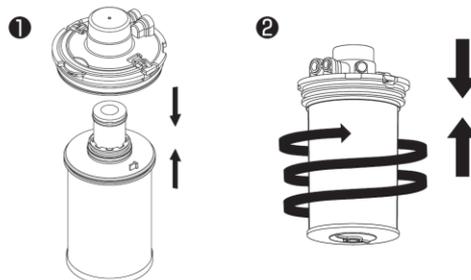

**9**

新しいカートリッジの付いたブラケットを、浄水器本体のタブに合わせながら差し込み、ブラケットのハンドルを倒します。



◆ブラケットが本体に密着するまで押し込んでください。

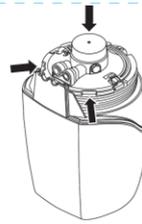**10**


ブラケット固定リングをまわらなくなるまでまわし、ブラケットを固定します。L字型接続部品を印のある位置までしっかり差し込んでください。

横から見て本体上部のネジ山が見えている場合は、ブラケットが完全に装着されていません。正しく装着し直してください。また、過度にブラケット固定リングを回すと破損の恐れがあります。


◆ブラケット差し込み口には、大と小があります。大に太い方のL字型接続部品を、小に細い方のL字型接続部品を差し込んでください。

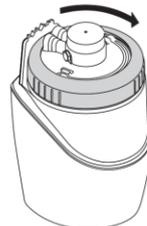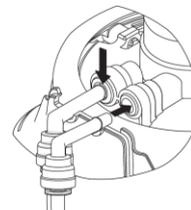**1****2****11****据置型**


「原水モード」で蛇口を開き、切り換えバルブのレバーを、「浄水」の位置に合わせ、電源を入れずに5～15分間、ゆっくり水を流します。

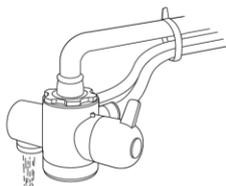**ビルトイン型**


補助水栓ハンドルを浄水位置に合わせてから、止水栓を開いて浄水を電源を入れずに5～15分間、ゆっくり流してください。

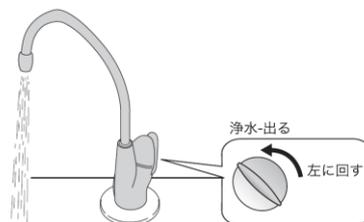**12****据置型**

「L字型接続部品とブラケット接続部」、「L字型接続部品とホース接続部」、「ブラケット上部」、「ブラケット固定リング周辺」に水漏れがないか確認してください。

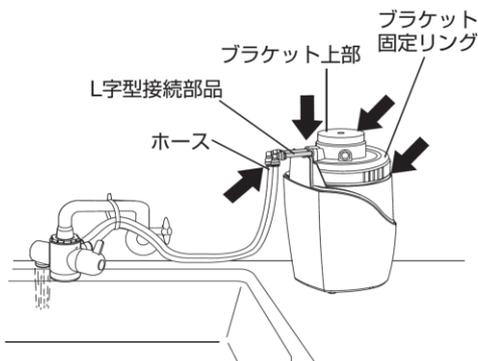**ビルトイン型**

「止水栓周辺」、「L字型接続部品とブラケット接続部」、「L字型接続部品とホース接続部」、「ブラケット上部」、「ブラケット固定リング周辺」に水漏れがないか確認してください。

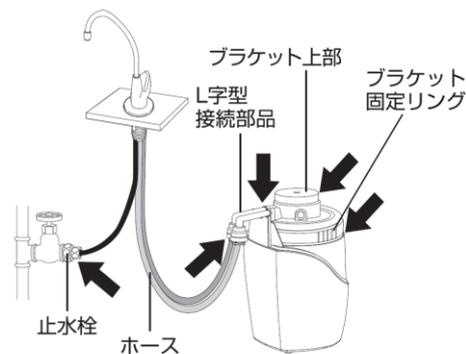


ホースを正しく接続してください。故障につながる恐れがあります。

ブラケット上部、ブラケット固定リング周辺から水漏れがあった場合は、水を止めてからブラケット固定リング、ブラケット、カートリッジを外し、正しく取り付け直してください。

- 浄水モードでは決してお湯を通さないでください。ホースが変形または破損したり、カートリッジや浄水器本体の故障の原因になります。
- 最初水に少し黒いものが混じったりしますが、異常ではありません。これは、製造工程で発生した活性炭の微粒子です。通常、5～15分の通水で消えますのでご安心ください。


**13**

- ①電源プラグを電子装置に差し込みます。
- ②ブラケットの上に電子装置をセットします。

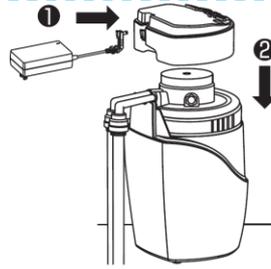


**14**

- ①電源コードをミゾにはめます。
- ②L字型接続部品がミゾに正しくはまっているか確認してください。

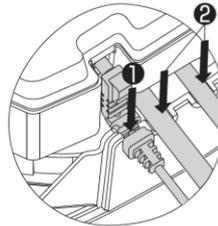


**15**

- ホース取り外し工具を収納し、本体フタをしっかりと閉めてください。

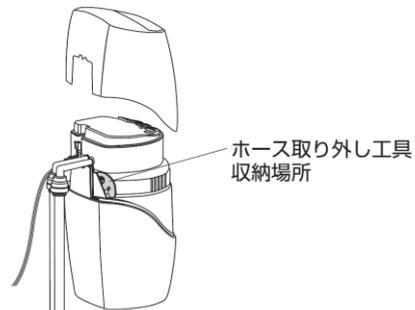

**16**


- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

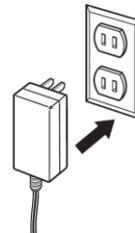

**17**


- 「ピッ」という音がして、モニター画面が点灯したら eSpring™ 浄水器II の取り付けが完了しました。

◆信号音が鳴るまでに、最長30秒程かかります。

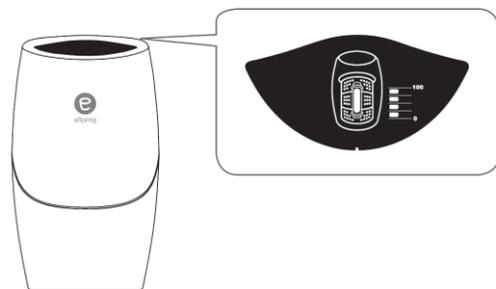

**18**

- 「原水モード」で蛇口を開き、切り換えバルブのレバーを、「浄水」の位置に合わせ、水を流します。水滴 アイコンがコップ アイコン（青色点灯）に流れるように表示されることを確認してください。

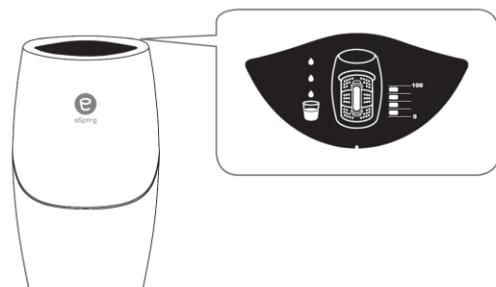

# eSpring™ 浄水器Ⅱ用交換用カートリッジ保証書

(型名：100186J)

このたびは、eSpring浄水器Ⅱ用交換用カートリッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、本書記載内容に従って無償修理させていただくことをお約束するものです。ご一読のうえ、大切に保管してください。保証期間中（お買い上げの日より6カ月以内）に故障が発生した場合は、修理等についての詳細事項をご案内いたしますので、速やかにテクニカル・ホットライン（☎0120-950-987フリーダイヤル）までご連絡ください。ご連絡いただけない場合には、無償修理ができない場合がありますので、ご注意ください。なお、無償修理、有償修理の場合とも、出張修理、送付修理、引取修理のいずれかの方法でお引き受けいたします。

(無償修理規定)

1. eSpring™ 浄水器Ⅱ取扱説明書の注意書き及び eSpring™ 浄水器Ⅱ用カートリッジの交換説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障・損傷した場合には、日本アムウェイ合同会社が無償修理をします。
  2. ただし、保証期間内でも次のような場合には、本書規定の無償修理の対象とならず、有償修理となります。  
(上記項目1の正常な使用状態で故障・損傷した場合も含みます)  
(イ) 本書のご提示がない場合。  
(ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、ディストリビューター（販売員）名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。  
(ハ) 浄水器本体または交換用カートリッジの使用上の誤りによる故障・損傷、または不当な設置や修理あるいは改造をした場合。  
(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。  
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地災など、外的要因による故障・損傷。  
(ヘ) 浄水器本体を一般家庭用以外（例えば、業務用）に使用された場合の故障・損傷。  
(ト) 5,000L 浄水使用に達した場合、またはフィルターの目詰まりによる交換。  
(チ) 日本アムウェイ合同会社またはディストリビューター（販売員）から直接購入されていない場合。  
(リ) eSpring浄水器Ⅱの付属部品や日本アムウェイ合同会社が eSpring浄水器Ⅱに使用することを目的として別売している部品以外のものが使用されている場合。
  3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。eSpring浄水器Ⅱを日本国外で使用された場合、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。
- ☆ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。ただし、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書記載内容や保証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合は、テクニカル・ホットライン（☎0120-950-987フリーダイヤル）にお問い合わせください。
- ☆ なお、保証期間経過後の修理または交換用部品につきましては、浄水器本体同梱の取扱説明書において説明がございますので、そちらも併せてご覧ください。

保証期間

お買い上げ日

年 月 日より6ヶ月以内

- お客様名：
- ディストリビューター名：
- 修理メモ ○

本書に記載されたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

当社は日本工業規格 JISQ15001 に準拠した情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについてはホームページ（[www.amway.co.jp](http://www.amway.co.jp) または [www.amwaylive.com](http://www.amwaylive.com)）をご参照ください。

【お問合せ先】



日本アムウェイ合同会社  
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1  
テクニカル・ホットライン ☎0120-950-987  
(受付時間 月～土/9:00～17:00 日・祝日はサービス休止)  
携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (有料)  
[www.amway.co.jp](http://www.amway.co.jp)

10-0186-J  
1025937