

## 目次

### 02

操作とお手入れ

### 04

アフターサービス



## 英国アレルギー協会認証マーク

このマークは、本製品がアレルゲンを削減・除去することを第三者研究機関によって科学的に試験されていること、アレルギーを持つ方に適していることを証明しています。

### 仕様

形名	121637A	
定格電圧	DC 12V	
消費電力	弱	3W
	強	5.5W
外形寸法	約 幅181mm × 奥行238mm × 高さ75mm	
質量	約 850g	
電源コードの長さ	約 4.0m	
フィルター寿命	約 350時間	
クリーンエア供給率 (CADR) <sup>※</sup>	約 30m <sup>3</sup> /h	



<sup>※</sup>CADRは中国国家規格であるGB/T 18801-2015に基づいて試験して得られた値です。本機は自動車室内相当(約3.6m<sup>3</sup>)のきれいな空気を約7分で送り出します。

### 交換用部品



製品番号	発注番号	製品名
121638A	4012	アトモスフィア™ ドライブ 車用空気清浄機用フィルター

## はじめに ～安全上のご注意～


ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	死亡や重傷を負うおそれがある内容。
 <b>注意</b>	軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容。


絵表示の例

	禁止を表す図です。図の近くに具体的な禁止事項を絵で表す場合もあります。
	強制を表す図です。図の近くに具体的な行動を絵で表す場合もあります。


### 警告

	運転しながらの操作はおやめください。必ずお車を停めてから行ってください。(事故の原因)
	12V車専用機器ですのでそれ以外で使用しないでください。(火災・感電の原因)
	本体内部にはお客様によるメンテナンスが必要な部分はありません。分解、改造、修理はおやめください。(火災・感電・けがの原因)
	コードを持ってプラグを抜かないでください。プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり引き抜いてください。(火災・感電の原因)
	濡れた手でシガープラグや本体接続プラグを抜き差ししないでください。(火災・感電の原因)
	コードやプラグが傷ついた場合、新しい物と交換する必要があります。傷ついたコードやプラグは使用しないでください。(火災・感電の原因)
	コードを切断したり、傷つけたり、加工したりしないでください。お車のドアやアームレストのヒンジの近くには、コードを配線しないでください。(火災・感電の原因)
	お手入れには、溶剤や薬品を使用しないでください。スプレーも使用しないでください。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
	運転の妨げになる場所には、コードを配線しないでください。(事故の原因)
	座席の移動、回転、リクライニングの妨げになる場所には、コードを配線しないでください。(火災・感電の原因)
	運転しながら電源を切ったり操作したりしないでください。必ずお車を停めてから行ってください。(事故の原因)
本体を布などで覆わないでください。(火災の原因)	


### 警告

	お手入れやフィルター交換は、必ず電源を切ってから行ってください。(感電・けがの原因)
	お子さまや、身体的・感覚的・精神的な能力、または経験や知識が十分でない方は、監督や指導なしに本製品をご使用いただくことはできません。(火災・感電・けがの原因)
	本製品は自動車内でのみご使用ください。(故障の原因)
	車両から離れる時は、シガープラグを必ず抜いてください。(感電・漏電火災の原因)
	灰皿とシガーソケットが一体の場合、灰皿の火が確実に消えたことを確認してから使用してください。(タバコの残り火による火災の原因)
	本体の開口部に液体や異物が入らないようにしてください。吸込口や吹出口に、空気の流れを妨げる可能性がある大量のほこり、糸くず、髪の毛、ごみが付着しないようにしてください。(火災・感電の原因)
	運転やエアバッグの作動の妨げ、同乗者に危険を及ぼす場所には設置しないでください。(事故・けがの原因)

### 注意


	使用後すぐにシガープラグの金属部にふれないでください。運転停止直後は、シガープラグの金属部の温度が高くなります。(やけどの原因)
---	--

# 操作とお手入れ

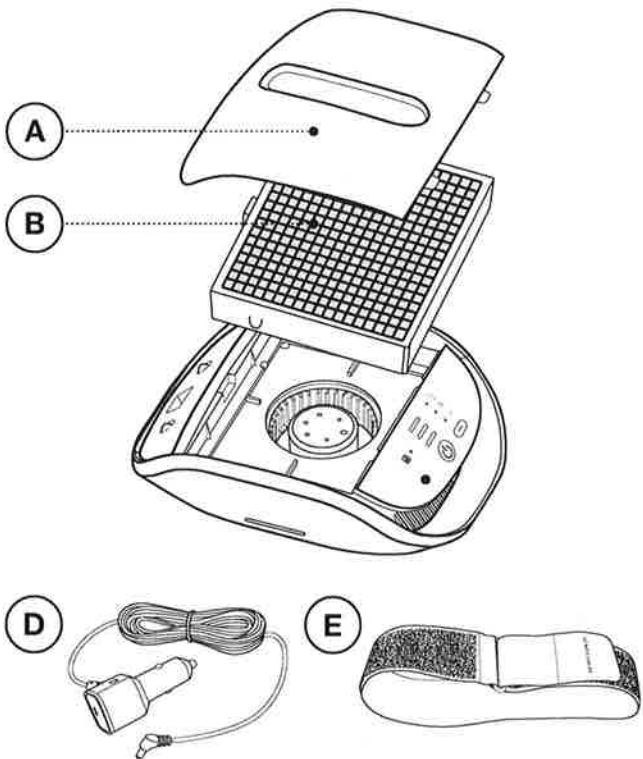

アトモスフィア™ ドライブ 車用空気清浄機

- A. 上部カバー
- B. フィルター
- C. 表示パネル
- D. カーアダプター(シガープラグ、コード、本体接続プラグ)
- E. ストラップ

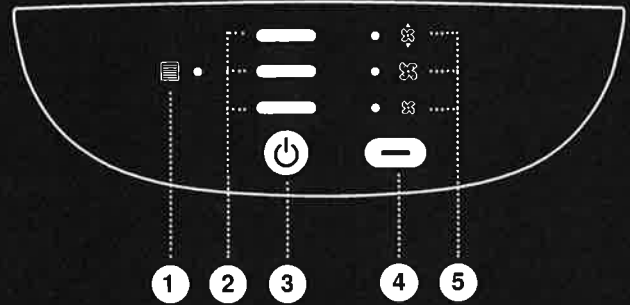

## C 表示パネル

1. フィルターモニターランプ  
 »» 緑色=良好です。  
 »» 黄色=新しいフィルターをご用意ください。  
 »» 赤色=交換してください。

2. 粒子センサー表示ランプ

3. 電源ボタン


4. 風量ボタン

5. 風量表示ランプ


⊗ 自動—空気の質に応じて弱と強の間で風量を調節します。

⊗ 強


⊗ 弱

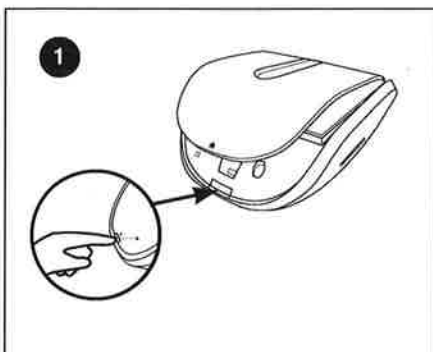


1. 箱から本体を取り出します。本体背面の印のあるボタンを押して、上部カバーを外します。

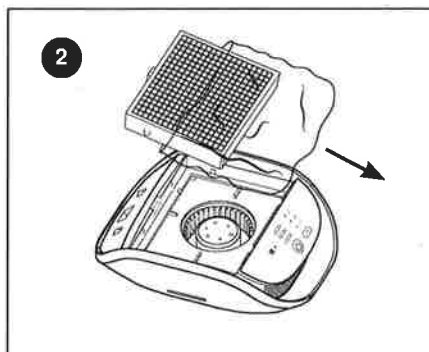

2. 本体からフィルターを取り出し、保護用のポリ袋から取り出します。

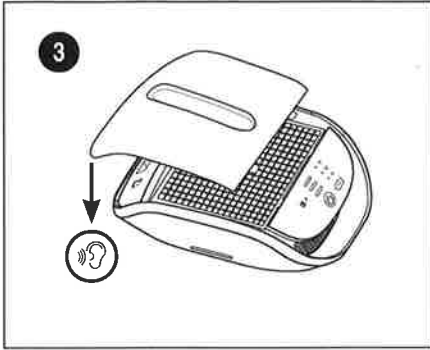


3. フィルターをセットし直し、上部カバーを付け直します(パチンと音がします)。

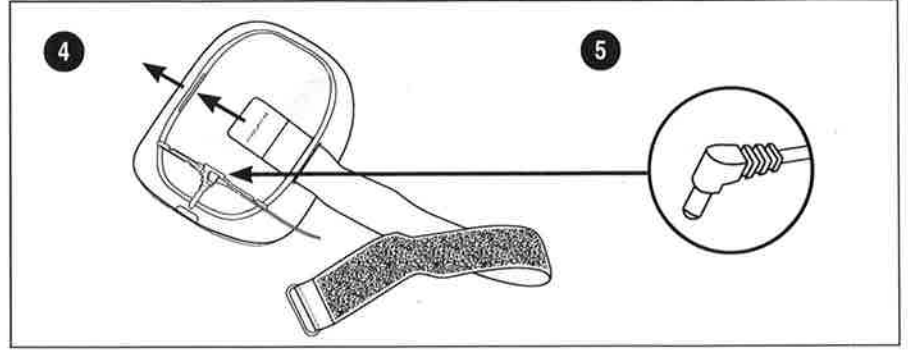


4. 取り付け用ストラップを、起毛面が本体側になるように、本体底部の穴に差し込みます。設置場所にあわせて、穴に通すストラップの長さを調節してください。


5. 本体接続プラグを本体底部に差し込みます。コードは、底部のケーブルガイドに沿わせて固定してください。ご使用になるお車の車内に設置します。本体はヘッドレストかセンターコンソールのアームレストに取り付けてください。本体の前面を下向きにしないでください。

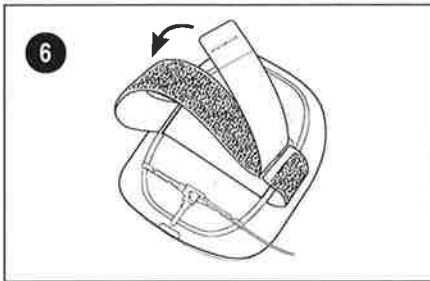


6. 本体を付属の取り付け用ストラップで固定します。

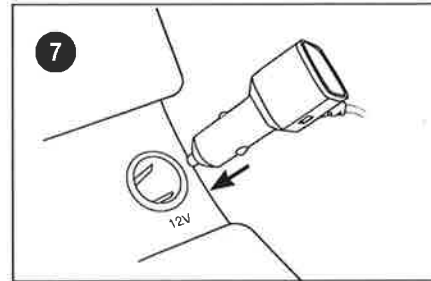

7. シガープラグを12Vのシガーソケットに差し込みます。

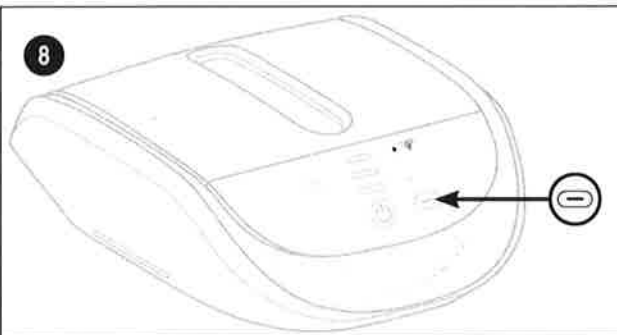

8. 初期設定では自動モードになっています。風量の設定を変更するときは、風量ボタンを押して好みの風量をお選びください。

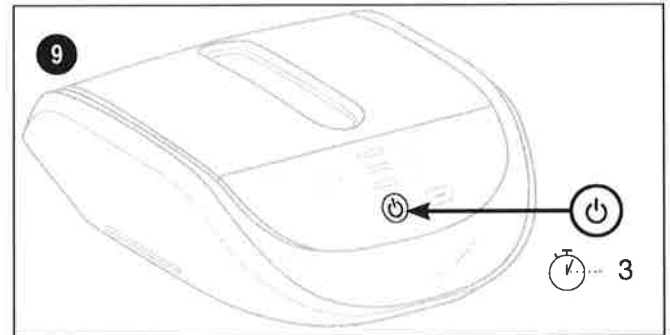

9. 電源を切るときは、電源が切れるまで電源ボタンを3秒間長押しします。

- 最大の効果を得るために、周囲の空気が十分に循環する場所に設置してください。
- 窓は閉め、換気があまり行われないうにしてください。

- ・アトモスフィア™ ドライブ 車用空気清浄機を、工場の近くなど細かい油の粒子が空気中に浮遊している環境や、常にたばこの煙があるような環境で長期間使用すると、フィルターの寿命が短くなることがあります。
- ・フィルターは、輸送中にカーボンの粉が出ることがあります。フィルターのポリ袋を捨てるときは、衣服、家具、カーペットなどが汚れないようにお気を付けください。
- ・空気の流れが妨げられるので、本体の上や上部カバーの近くには物を置かないでください。

**⚠ 警告：** 運転しながら設定の調節を行わないでください。運転中は自動モードに設定されることをお勧めします。


アトモスフィア™ ドライブ 車用空気清浄機が最適な性能を発揮するように、定期的にお手入れを行ってください。

### 必要に応じて


ケースの外側を清潔な乾いた布で拭いてください。スプレーや液体は使用しないでください。

### フィルターの交換


最大の効果を得るために、フィルターモニターランプが赤色に変わったら、フィルターを交換してください。交換頻度は使用時間、車外の空気の汚れの程度、設置場所に応じて変わることがあります。

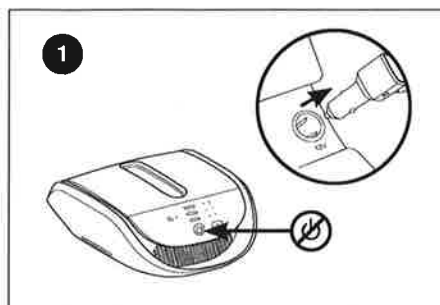


1. 電源を切って、カーアダプターを抜いてください。

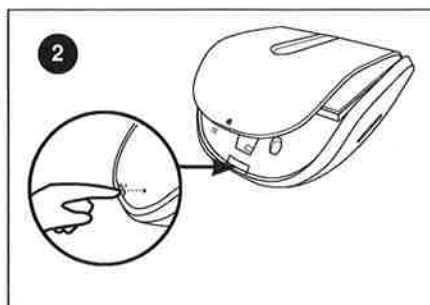


2. 背面のボタンを押して上部カバーを外してください。

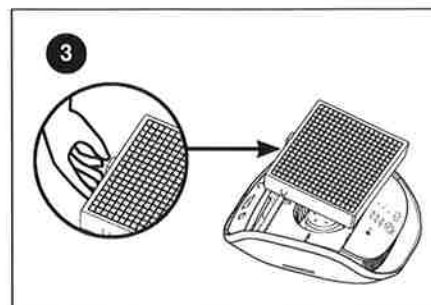

3. フィルターのつまみをつかみ、本体から持ち上げて引き抜き、取り外してください。

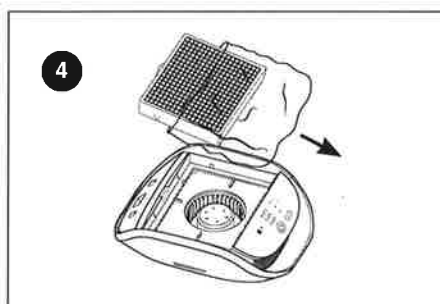

4. 新しいフィルターをポリ装から取り出し、本体にセットしてください。

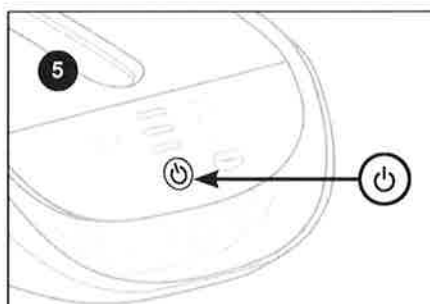

5. 上部カバーを閉めて、電源を入れてください。

## アフターサービス

### 製品保証について

- アトモスフィア™ ドライブ 車用空気清浄機には保証書がついています。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 正常な使用状態で保証期間内に故障・損傷した場合には無償修理をします。保証期間内でも、有償修理の対象となることがあります。詳しくは保証書をご覧ください。

### 修理を依頼される時は

異常があるときは事故防止のため使用を中止し、カーアダプターをシガーソケットから抜いてください。故障のままお使いになったり、ご自身での修理は危険です。事故の原因になりますので絶対になさらないでください。修理の依頼はテクニカル・ホットライン ☎ 0120-950-987 にお問い合わせください。

### 〈ご不満による返品および交換について〉

お買い求めいただいた製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」によって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ディストリビューターの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日\*1から30日を超えた使用済みのハウスウェア、ホームテック製品は返品することができません。ショッピングメンバーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、原則として使用・未使用に関わらずご不満の製品に関して返品することができます（100%現金返済保証制度の対象外製品はありません）。また、お買い求めいただいた製品に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製造上の不良が発見された場合、または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。なお、セットで販売した製品の返品・交換は、セットでのみお受けします。返品・交換及び取り扱い手数料、送料などご注文に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ \*2 や amwaylive.com をご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのアムウェイ・ディストリビューターに返品・交換に関する詳細をご確認ください。

\*1 起算日とは、「小売伝票」のご契約内容確認書、「お申し込み内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

\*2 最新のアムウェイ カタログ(発注番号 8404)は、1部200円(当社が別途定める期間中は100円)にてお求めいただくことができます。