

### <ご不満による返品および交換について>

本製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABO(アムウェイビジネスオーナー)の場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、本製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、起算日※から30日を超えた使用済みの本製品は返品することができません。プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。また、お買い求めいただいた製品に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関するその他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイカタログやamwaylive.comをご参照ください。お客さまにおかれましては、お知り合いのABO(アムウェイビジネスオーナー)にご確認ください。

※ 起算日とは、「小売伝票」の「ご契約内容確認書」、「お申込み内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。

### マイクロナノバブルシャワーヘッド保証書

このたびは、マイクロナノバブルシャワーヘッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、下記の記載内容に従って無償修理させていただくことをお約束するものです。保証期間中(お買い上げの日より1年以内)に故障が発生した場合は、テクニカル・ホットライン(☎0120-950-987フリーダイヤル)までご連絡ください。

☆この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。但し、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書記載内容や保証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合は、テクニカル・ホットライン(☎0120-950-987フリーダイヤル)にお問い合わせください。

☆本書は、日本国内においてのみ有効です。

☆本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

#### 保証期間

お買い上げ日  
年 月 日より 1年間

●お客様名:

●ABO(アムウェイビジネスオーナー)名:

○修理メモ○

#### 【無償修理規定】

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障・損傷した場合には、無償修理をします。
2. ただし、保証期間内でも次のような場合には無償修理の対象とならず、有償修理となります。(上記項目1の正常な使用状態で故障・損傷した場合も含みます)  
(イ) 本書のご提示がない場合。  
(ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、ABO(アムウェイビジネスオーナー)名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。  
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。  
(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。  
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地災など外的要因による故障・損傷。  
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷。

- (チ) 日本アムウェイ合同会社又は ABO(アムウェイビジネスオーナー)から直接購入されていない場合。  
(リ) 本バスルーム浄水器用として、日本アムウェイ合同会社が別売している部品や付属品以外のものが使用されていることを原因とした故障・損傷。

3. 日本国外で使用された場合、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。

本書に記載されたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のためにのみ利用させていただきます。当社は、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、個人情報保護方針および安全管理措置を定め、個人情報の適切な保護に努めております。当社の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについてはホームページ(www.amway.co.jp または www.amwaylive.com)をご参照ください。

Amway™

日本アムウェイ合同会社  
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1  
www.amway.co.jp

■「BathSpring™バスルーム浄水器」アフターサービス窓口■

テクニカル・ホットライン  
☎0120-950-987(フリーダイヤル)  
(受付時間 月~土/9:00~17:00 日・祝日はサービス休止)

携帯電話からはこちらへ0570-064-632(有料)


315585J

BathSpring™  
バスルーム浄水器

マイクロナノバブル  
シャワーヘッド

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書はお読みになられた後も大切に保管してください。

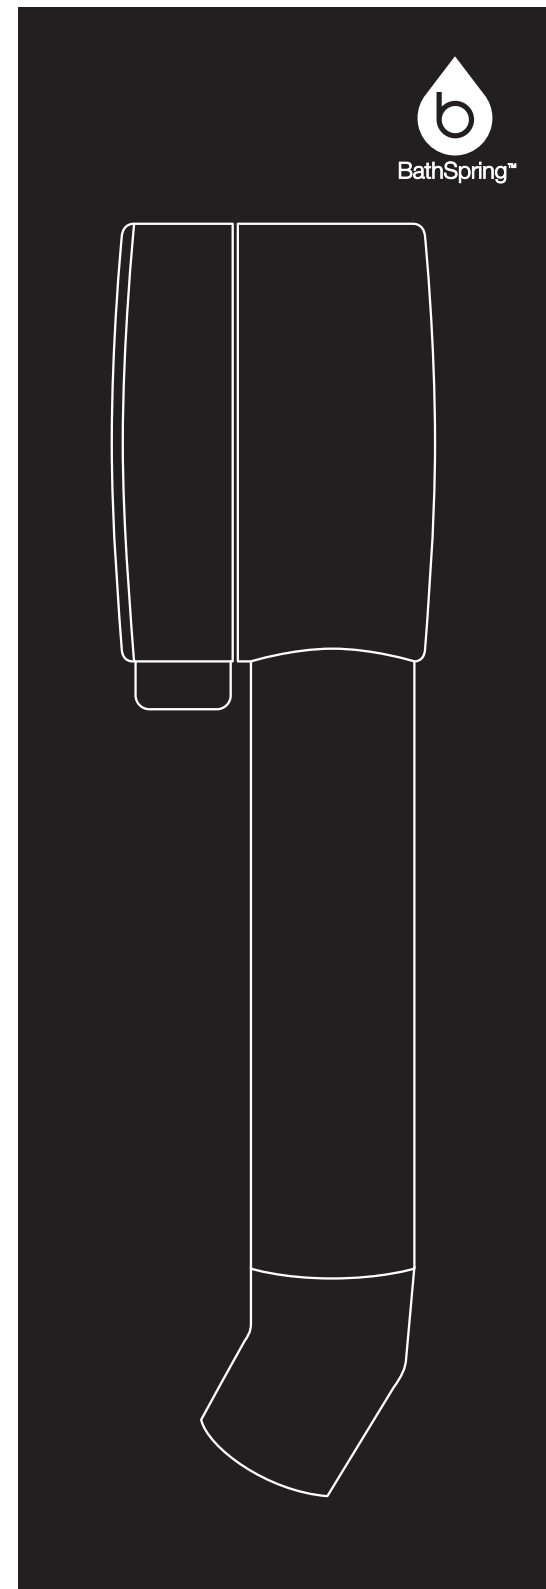

## 使用上のご注意

- 家庭用のシャワー水栓専用です。シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さないでください。
- 中性洗剤以外は使用しないでください。
- 水栓メーカーにより使用できない場合があります。
- 使用可能圧力は0.1~0.3MPaです。水圧が0.3MPa以上の場合、市販の調圧弁を使用してください(調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなりシャワーホースが破損したり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の恐れがあります)。
- 本品は樹脂製です。ホース金具を取り付ける際はネジをつぶさないように十分に気を付けてください。
- ご使用されなかったシャワーホース用アダプターは水栓・シャワーホース等を変更されるときに必要な場合がありますので、大切に保管してください。
- バランス釜では使用できません。
- 逆流防止機構(逆止弁)のついていない混合栓には使用できません。温水の逆流により湯水混合栓、給湯設備が破損する恐れがあります。
- 低水圧地域や集合住宅など通常でも水圧が低いことがあるご家庭では、本品を設置することによって十分な水圧が得られず、給湯器が着火しにくくなり、水温が安定しない場合があります。
- 使い始めのときは必ず温度をお確かめください。
- 分解しないでください。
- 本品を廃棄する際には「不燃ごみ」としてお取扱いください。
- 現在お使いのシャワーヘッドからお取替えの場合、まれにシャワーの吐水温度が低くなる場合があります。その場合は給湯温度を上げる等で調整してください。
- ミストシャワーを高温で使用される際には、そのままの温度でシャワーに切り替えますと火傷の恐れがありますのでご注意ください。
- 水栓での止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちる事がありますが、シャワーヘッド内の残留水です。故障ではありません。  
※残留水を抜きたい場合は、シャワーヘッドをよく振ってください。
- 浴槽に洗めて使用しないでください。内部に水が入り込み水漏れの原因となります。


## 使用方法

シャワーヘッドは、ストレート/シャワー/ミストシャワーの3種類のモードがあります。モードの切り換えはつまみを左右に回して行います。

※ミストシャワーを高温で使用される際には、そのままの温度でシャワーに切り換えるとやけどの恐れがありますのでご注意ください。

○水栓での止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちる事がありますが、シャワーヘッド内の残留水です。故障ではありません。

※残留水を抜きたい場合は、シャワーヘッドをよく振ってください。

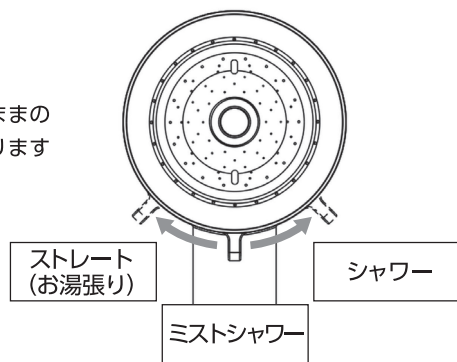

## 取り付け方法

### 既設シャワーヘッドの取り外し

蛇口が閉まっていることを確認し、既設のホース金具を押さえ、シャワーヘッドを反時計回りに回して取り外してください。

※外れにくい場合は、金具の水分をタオルなどで拭いてからゴム手袋をすれば外しやすくなります。

※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが外せない製品がございます。外せることをご確認ください。




### シャワーヘッドの取り付け

ホース金具をしっかりおさえシャワーヘッドを時計回りに回して締めてください。

※ネジが合わない場合は付属のアダプターをご使用ください。

※本体が斜めになっている状態や金具にあてていない場合は無理に取り付けしないでください。シャワーヘッドやシャワーホースが破損する恐れがあります。

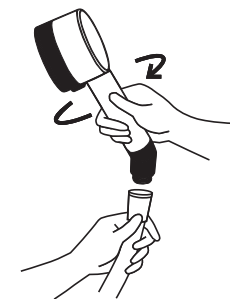

## 各メーカーの取り付け方

### そのまま取り付けられるメーカー

- TOTO●LIXIL (INAX) バランス釜以外●SANEI●KAKUDAI●TBC●YUKO
- ミズタニ、ノーリツ、大阪ガスの一部製品●MYMの一部製品

※本製品の取付ネジはG1/2です。

取付可能なメーカー品でも一部特殊なネジサイズもあります。

お使いのシャワーホースのネジサイズをご確認ください。

### 付属のアダプタで取り付けられるメーカー

アダプタの印字をご確認ください。

- 記号が「K」のアダプタ：KVK

※KVK社製のシャワーホースはアダプタなしでも取付できる場合がありますが、水漏れ等の不具合発生の可能性があります。

必ず「K」のアダプタをご使用ください。



- 記号が「M」のアダプタ：MYM (太ホース)



オーリング付

